



МАРТ

E-MART  
ВАШ ПОСТАВЩИК  
VIZIT


<https://emart.su/brands/vizit>

Федеральный	8 800 511-77-41
Санкт-петербург	8 812 426-99-66
Москва	8 495 137-99-67
Краснодар	8 861 205-62-66

[www.emart.su](http://www.emart.su)


[mail@emart.su](mailto:mail@emart.su)

Блок сопряжения CU-14 (в дальнейшем - блок сопряжения) предназначен для обновления программного обеспечения устройств **VIZIT**, имеющих данную функцию.

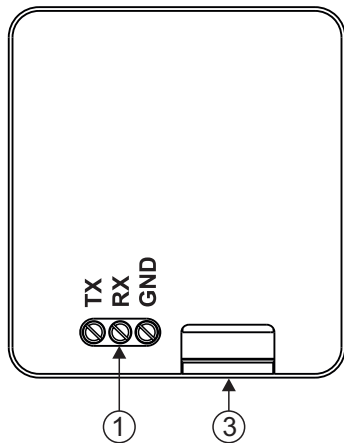

Наименование клемм:

RX, TX - данные между блоком сопряжения и блоком вызова;  
GND - общий провод.

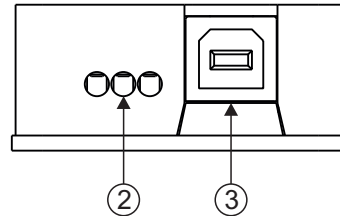

- ① Клеммы для подключения к блоку вызова
- ② Отверстия для проводов
- ③ Разъем для подключения кабеля USB AM/BM.  
Кабель в комплект принадлежностей не входит.

#### Внешний вид блока сопряжения CU-14

#### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Блок сопряжения CU-14, шт.	1
Паспорт, шт.	1

#### УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В блоке нет напряжений выше 5 В.

Не производите монтажные и ремонтные работы при подключённом к компьютеру блоке сопряжения.

#### ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Установите на компьютер программу **VIZIT Firmware Update**.
- Установите драйвер для блока сопряжения (процедура установки описана в инструкции к драйверу); Программу **VIZIT Firmware Update** и драйверы для блока сопряжения можно загрузить в разделе ПРОДУКЦИЯ (на странице описания блока сопряжения CU-14) следующих интернет-ресурсов:  
[www.domofon.ru](http://www.domofon.ru), [www.domofon-vizit.ru](http://www.domofon-vizit.ru), [www.domofon-vizit.kiev.ua](http://www.domofon-vizit.kiev.ua), [www.vizit-group.com/ru/](http://www.vizit-group.com/ru/).

**ПОРЯДОК РАБОТЫ** описан в Инструкции по эксплуатации соответствующего устройства **VIZIT**.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания (от порта USB компьютера), В	5
Потребляемая мощность, Вт, не более	0,06
Габаритные размеры, мм, не более	
- ширина	55
- высота	91
- глубина	35
Масса, кг, не более	0,06

Условия эксплуатации:  
температура воздуха от **плюс 1** до **плюс 40°С**,  
относительная влажность до **93%** при **25°С**.