



**Сетевой видеорегистратор  
GF-NV1601 HD**

Техническое описание



Санкт-Петербург

2017



## 7. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с заявленными техническими характеристиками в течение 36 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

**Примечание.** Работа аппаратуры гарантировается в условиях нормальной электромагнитной обстановки.

Гарантия не распространяется на изделие:

- имеющее механические повреждения и следы вскрытия или ремонта владельцем или третьими лицами;
- вышедшее из строя в результате нарушения условий эксплуатации;
- вышедшее из строя в результате воздействия непреодолимых сил (природных явлений, стихийных бедствий, аварий на электросетях и т.п.).

## 8. Гарантийный талон.

№ п/п	Наименование изделия	Кол-во	Серийный номер
1.	Сетевой видеорегистратор GF-NV1601 HD	1	

(Отметка ОТК)

(Дата продажи)

(подпись Продавца)

М.П.

Техническая поддержка: Тел./Факс +7(812) 747-3266

[www.gfcctv.ru](http://www.gfcctv.ru), [gf@gfcctv.ru](mailto:gf@gfcctv.ru)

Гарантийный ремонт производится в сервисном центре  
ООО «БИК-Информ» по адресу:

190020, Санкт-Петербург, Нарвский пр., д. 14.

Тел./Факс: +7(812) 747-3266.

[www.bic-inform.ru](http://www.bic-inform.ru) E-mail: [bic@bic-inform.ru](mailto:bic@bic-inform.ru), [service@bic-inform.ru](mailto:service@bic-inform.ru)

Настоящим подтверждаю приемку изделия в полном комплекте, пригодного к использованию, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий	(подпись Покупателя)
--	----------------------

## 9. Сведения о рекламациях.

Дата	Количество часов работы до возникновения неисправности	Краткое содержание неисправности	Дата направления рекламации и № письма	Меры предпринятые по рекламации

**ВНИМАНИЕ! ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ДИСКЕ, ВХОДЯЩЕМ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ИЗДЕЛИЯ.**

### 1. Назначение.

Сетевой видеорегистратор GF-NV1601 HD (далее – Изделие; Прибор) является элементом системы видеонаблюдения, который используется для получения, передачи, записи и хранения на жестком диске или ином носителе, и воспроизведения видео и аудио информации, получаемой от периферийных сетевых устройств наблюдения.

### 2. Распаковка.

2.1 Проверьте упаковку на отсутствие видимых повреждений. При обнаружении повреждений упаковки и/или комплектующих во время перевозки – необходимо связаться с транспортной компанией.

2.2 Аккуратно распакуйте изделие. Прибор относится к электронному оборудованию и требует бережного обращения во избежание повреждений.

2.3 Проведите визуальный контроль изделия на отсутствие внешних повреждений, а также комплектующих – на их наличие в составе комплекта. На Рис. 1 показано расположение разъемов на задней панели Прибора:

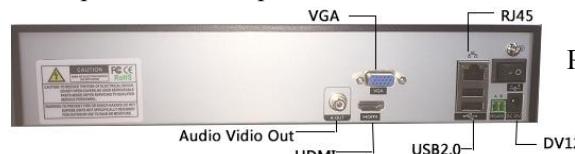


Рис. 1. Расположение разъемов на задней панели Прибора

2.4 Сохраните транспортную упаковку (коробку и упаковочные материалы) для дальнейшего использования. При возможном возврате изделия используйте исходную транспортную упаковку.

### 3. Комплект поставки.

Наименование позиции	Кол-во	Примечание
1. Сетевой видеорегистратор	1шт.	
2. CD с Программным Обеспечением	1шт.	
3. Блок питания ≈220 В / =12 В	1шт.	
4. Манипулятор типа «Мышь» с USB-интерфейсом	1шт.	
5. Угловые крепления для установки изделия в 19"- стойку	2 шт.	Опционально, в зависимости от варианта исполнения Изделия
6. Комплект винтов для угловых креплений	1 компл.	
7. CD с полным Руководством Пользователя	1 шт.	
8. SATA-шлейф для подключения HDD	2 шт.	
9. Комплект винтов для HDD	1 компл.	
10. Краткое руководство пользователя	1шт.	
11. Транспортная упаковка	1шт.	

#### **4. Общие эксплуатационные характеристики.**

Диапазон рабочих температур .....	от минус 10°C до плюс 50°C
Температура хранения .....	от минус 15°C до плюс 55°C
Относительная влажность, %, не более .....	90
Электропитание постоянным током:	
• Напряжение .....	12 В ± 10%
• Ток, А, не более .....	4
Мощность потребления (без учета накопителя HDD), Вт, не более .....	10
IP-вход .....	{ 4 канала 5M или 16 каналов 1080P или 9 каналов 1080P или 16 каналов 960P
Информационная емкость HDD .....	2xSATA, до 8 ТБ каждый
Масса, кг, не более .....	1,6
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм .....	310 x 298 x 60

#### **5. Меры предосторожности и условия эксплуатации Изделия.**

**Внимание!** Во избежание риска поражения электрическим током запрещается снимать крышку изделия, вне зависимости от состояния включения к сети или отключения от нее шнура питания, т.к. на узлах изделия может присутствовать электрическое напряжение.

- 5.1 Внимательно изучите настояще Техническое описание, в дальнейшем следуя приведенным ниже инструкциям и принимая во внимание все предупреждения.
- 5.2 Внимательно изучите полное Руководство Пользователя, размещенное на CD из комплекта поставки.
- 5.3 Запрещается эксплуатация прибора в непосредственной близости с водой и другими жидкостями.
- 5.4 Для ухода за прибором запрещается использование жидкостей бытовой химии и чистящих абразивных средств. Очистку изделия производите только сухой неволокнистой или замшевой тряпкой.
- 5.5 Запрещается прикасаться мокрыми руками к изделию и подключенным к нему кабелям.
- 5.6 Не допускайте попадания внутрь прибора любых предметов и жидкостей, т.к. они могут соприкасаться с точками опасных напряжений или вызывать короткие замыкания, что может привести к риску возникновения пожара или поражений электрическим током.
- 5.7 Не перекрывайте вентиляционные отверстия. Установку (монтаж) изделия выполняйте в соответствии с инструкциями по монтажу производителя.
- 5.8 Не устанавливайте прибор рядом с такими источниками тепла, как батареи отопления, обогреватели, плиты, а также рядом с другими тепловыделяющими устройствами (включая усилители).
- 5.9 Необходимо обеспечить надежное заземление прибора. Выполнение работ по заземлению изделия, монтажной или опорной конструкции, коаксиального

кабеля, подключения заземляющих электродов и других сопутствующих операций должно производиться сертифицированным специалистом.

- 5.10 Отключайте шнур питания изделия от сети во время грозы или в случае длительного перерыва в эксплуатации.
- 5.11 Производить замену элемента питания следует только на элемент питания исходного или эквивалентного типа. Утилизировать замененный элемент питания следует экологически благоприятным способом.

**Внимание!** При неправильной замене элемента питания возможно его повреждение или повреждение изделия в целом.

#### **6. Основные операции при эксплуатации Изделия**

**Внимание!** Прибор предназначен только для применения в местах общественного пользования. Несанкционированная запись информации может преследоваться по закону.

##### **6.1 Включение.**

Подключите блок питания и включите питание; при этом загорится индикатор, фиксирующий включение прибора, и подается звуковой сигнал.

По умолчанию видеорегистратор загружается в режим мультиэкрана. Если в настройках прибора была установлена запись по расписанию или постоянная запись, то прибор автоматически перейдет в режим установленной записи.

**Внимание!** Во избежание повреждения прибора и возможной потери записи, рекомендуется его подключение посредством источника бесперебойного питания.

##### **6.2 Выключение.**

Выключение прибора может производиться двумя способами:

- 6.2.1 Нажать кнопку выключения видеорегистратора.
- 6.2.2 Нажать правой кнопкой мыши в любом месте экрана и во всплывающем окне выбрать команду «Выход» и далее – кнопку «Стоп».

**Внимание!** В случае сбоя питания или некорректного выключения возможно восстановление видеорегистратором его предыдущего состояния с последующим переходом в корректный режим работы. Следует обратить внимание, что в отдельных случаях скачки напряжения и некорректное выключение могут привести к выходу изделия из строя.

##### **6.3 Замена жесткого диска.**

Замену, а также установку нового жесткого диска следует выполнять при обязательном отключении прибора от сети питания.

##### **6.4 Замена элемента питания.**

О неисправности работы элемента может свидетельствовать произвольное изменение текущего времени, сброс (не сохранение) каких-либо настроек при работе изделия.

Перед заменой элемента питания экспортируйте текущие настройки видеорегистратора на флэш-носитель, выполнив следующие операции выбора:  
«Главное меню» → «Управление» → «Импорт/Экспорт» → «Экспорт настроек».