



МАРТ

E-MART
ВАШ ПОСТАВЩИК
PERCO

<https://emart.su/brands/perco>

Федеральный
Санкт-петербург
Москва
Краснодар

8 800 511-77-41
8 812 426-99-66
8 495 137-99-67
8 861 205-62-66

www.emart.su

mail@emart.su

Двухканальное устройство радиуправления PERCo-GCR1 с брелоком PERCo-GCR2

Инструкция по использованию

1 Основные технические характеристики

- Напряжение питания приемника **GCR1**: 12-30 В
- Питание брелока **GCR2**: 2 элемента CR2106-3V
- Диапазон рабочих температур: -40 - +80°C
- Частота: 433 МГц
- Мощность излучения **GCR2**: ≤10 мВт
- Чувствительность приемника: не более -105 дБм
- Номинальный ток контактов реле: не более 10А
- Размер приемника **GCR1**: 100x61x30 мм
- Размер брелока **GCR2**: 44x31x13 мм
- Объем памяти приемника: до 500 брелоков
- Дальность работы **GCR2**: до 25 метров

2 Режимы обучения и очистки памяти

Нажмите и одновременно удерживайте в течение 1с верхнюю и нижнюю кнопки приемника РУ. На приемнике загорится светодиод и трижды прозвучит звуковой сигнал. Отпустите кнопки. Устройство войдет в режим обучения. Для запоминания пульта ДУ (брелока) в памяти приемника необходимо нажать любую кнопку на пульте ДУ. При успешной записи два раза прозвучит звуковой сигнал. Если в течение 5 с не происходит распознавания пульта ДУ, то сигнал прозвучит 5 раз и устройство выйдет из режима обучения.

Настоящее изделие может запомнить 500 пультов ДУ (брелоков) одного типа (с одинаковым протоколом кодирования). Тип кодирования может быть задан меню настроек с помощью переключателя DIP.

Для очистки памяти приемника и удаления всех записанных в него пультов ДУ одновременно нажмите верхнюю и нижнюю кнопки на приемнике и удерживайте их, не отпуская, в течение 5 с. Устройство войдет в режим очистки и все записанные коды будут удалены. По завершении процесса стирания прозвучит один длинный звуковой сигнал, светодиод погаснет, приемник перейдет в обычный режим работы.

3 Режим управления: определяется DIP-переключателями № 3, 4 и 5

Режим	Положение DIP-переключателей		
	№3	№4	№5
Импульсный	OFF	OFF	OFF
Режим переключения	OFF	ON	OFF
Запирание	OFF	OFF	ON
Импульсный с задержкой	OFF	ON	ON
Запирание и переключение	ON	-	-

4 Время задержки: управляется DIP-переключателями №1 и 2

Время задержки	Положение DIP-переключателей	
	№1	№2
1с	OFF	OFF
3с	ON	OFF
10с	OFF	ON
30с	ON	ON

5 Режим получения кода: определяется DIP-переключателями № 6, 7 и 8


Внимание! Для брелоков PERCo-GCR2 используется протокол «301-normal»

Протокол передачи	Положение DIP-переключателей		
	№6	№7	№8
1527	OFF	OFF	OFF
2262	ON	OFF	OFF
6P20B	OFF	ON	OFF
301-simple	OFF	OFF	ON
301-normal	ON	ON	OFF

6 Кнопки ручного управления

Нажатие на верхнюю кнопку приемника РУ соответствует активизации первого реле (аналогично нажатию кнопки на пульте ДУ «Вверх» или «Открыть»). Нажатие на нижнюю кнопку приемника соответствует активизации второго реле (аналогично нажатию кнопки на пульте ДУ «Вниз» или «Закрыть»). Нажатие на среднюю кнопку приемника нормализует состояние обоих реле во всех режимах.

7 Схема подключения

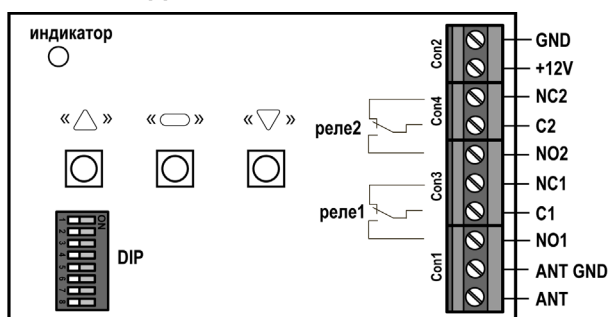

- +12V: питание 12В
GND: общий
NO1, NO2: нормально разомкнутые контакты реле
C1, C2: общие контакты реле
NC1, NC2: нормально замкнутые контакты реле
ANT GND: заземление антенны
ANT: вход приемной антенны