



МАРТ

E-МАРТ
ВАШ ПОСТАВЩИК
RVI

<https://emart.su/brands/rvi/>

Федеральный	8 800 511-77-41
Санкт-петербург	8 812 426-99-66
Москва	8 495 137-99-67
Краснодар	8 861 205-62-66

www.emart.su

mail@emart.su

Инструкция «Быстрый старт»

Сетевые видеорегистраторы

RVi-1NR16840

RVi-1NR32860

RVi-1NR64880

RVi-1NR64880-HS

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не устанавливайте устройство в местах, температурный режим которых не совпадает с информацией, указанной в паспорте к устройству.
- Запрещается установка и эксплуатация устройства в местах хранения и использования горючих и взрывоопасных материалов.
- Не допускайте попадания жидкостей внутрь корпуса видеорегистратора – это может вызвать короткое замыкание электрических цепей и пожар. При попадании влаги внутрь, немедленно отключите подачу питания и отсоедините все провода (сетевые и коммутационные) от устройства.
- Предохраняйте устройство от повреждения во время транспортировки, хранения или монтажа.
- При появлении странных запахов, задымления или необычных звуков от устройства, немедленно прекратите его использование, отключите подачу питания, отсоедините все кабели и обратитесь к вашему поставщику оборудования. Эксплуатация изделия в таком состоянии может привести к пожару или к поражению электрическим током.
- При возникновении любых неисправностей незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр или свяжитесь с технической поддержкой.
- Не пытайтесь произвести ремонт самостоятельно. Устройство не имеет частей, которые могут быть отремонтированы пользователем. Продавец не несет ответственности за проблемы, возникшие в результате внесения изменений в конструкцию изделия или в результате попыток самостоятельно выполнить ремонт изделия.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

Меры безопасности при установке и эксплуатации должны соответствовать требованиям "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".



ЭЛЕМЕНТЫ КОРПУСА И РАЗЪЕМЫ

Описание передней панели видеорегистраторов RVi-1NR16840, RVi-1NR32860, RVi-1NR64880 представлено в таблице 1. **Внимание:** компоновка и наличие дополнительных разъемов может различаться в зависимости от модификации устройства.

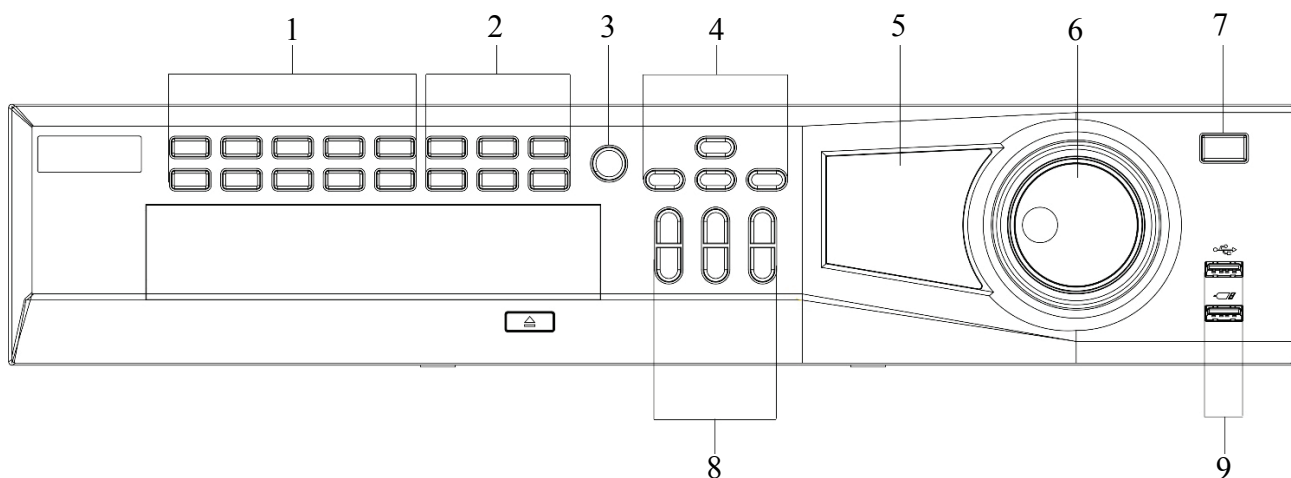


Рисунок 1

Таблица 1

№	Наименование	Символ	Описание
1	Цифровые кнопки	0-9	Ввод числовых значений
2	Вспомогательные кнопки	↑	Shift. Переключение режима ввода текста
		Mult	Переключение различных режимов отображения.
		ESC	Переход в предыдущее меню
		-/--	Ввод значений больше 9
		Fn	Вызов доп. функций в режиме просмотра одного окна.
			Удаление символа в режиме ввода. Нажмите эту кнопку на 1.5 сек для удаления предыдущего символа
			В режиме настройки детектора движения используется совместно с кнопками направления для редактирования области детекции
Переключение между регистром символов в режиме ввода текста			
ENTER	Подтверждение операции. Активация кнопки по умолчанию в различных режимах. Активация выбранной кнопки		
3	Запись	REC	Ручной запуск и остановка записи
4	Кнопки Вверх/Вниз/ Вправо/Влево	▲ ▼	Перемещение вверх/вниз в различных режимах
		◀ ▶	Перемещение вправо/влево в различных режимах. Активация/деактивация обхода. Управление курсором в режиме воспроизведения
5	Панель индикаторов	1-16	Индикация записи
		Power	Индикация активности системы
		Act	Индикатор загорается в случае, если осуществляется удаленное управление

5	Панель индикаторов	Status	Индикатор загорается, если активирован режим ввода при помощи кнопки Fn
		HDD	Индикатор загорается при появлении неполадок в работе HDD
6	Внутреннее кольцо		В режиме просмотра: альтернативно кнопкам влево/вправо В режиме воспроизведения: по часовой стрелке – перемотка вперед, против часовой стрелки – перемотка назад
	Внешнее кольцо		Альтернативно кнопкам вверх /вниз. В режиме воспроизведения: перемотка кадр за кадром
7	Кнопка электропитания		Включение/выключение устройства. Зажмите кнопку на 3 секунды для включения или выключения
8	Замедленное воспроизведение		Переключение между замедленным и нормальным режимом воспроизведения
	Ускоренное воспроизведение		Переключение между ускоренным и нормальным режимом воспроизведения
	Воспроизвести предыдущий		В режиме воспроизведения: воспроизведение предыдущего файла
	Назад/пауза		Переключение между режимом паузы и реверсом
	Воспроизвести следующий		В режиме воспроизведения: воспроизведение следующего файла
	Воспроизведение /Пауза		В режиме просмотра: переход в режим воспроизведения. В режиме воспроизведения: переключение между
9	USB-порты		Предназначены для подключения переносных накопителей, мыши

Описание передней панели видеорегистратора RVi-1NR64880-HS представлено в таблице 2

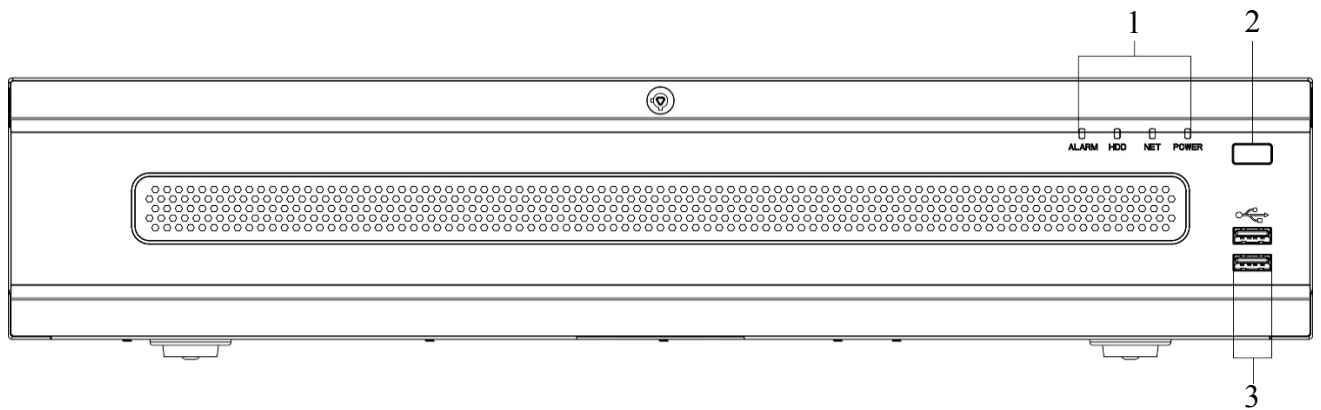


Рисунок 2

Таблица 2

№	Наименование	Символ	Функция
1	Индикатор тревожных событий	ALARM	При детектировании тревожного события индикатор загорается синим цветом
	Индикатор состояния HDD	HDD	При ошибке в работе HDD индикатор загорается синим цветом
	Индикатор состояния сети	NET	При правильной работе индикатор горит синим цветом
	Индикатор питания	POWER	При правильной работе индикатор горит синим цветом
2	Кнопка электропитания		Включение/выключение устройства. Зажмите кнопку на 3 секунды для включения или выключения
3	USB-порты		Предназначены для подключения переносных накопителей, мыши

Описание разъемов задней панели видеорегистратора RVi-1NR16840 представлено в таблице 3. **Внимание:** компоновка и наличие дополнительных разъемов может различаться в зависимости от модификации устройства.

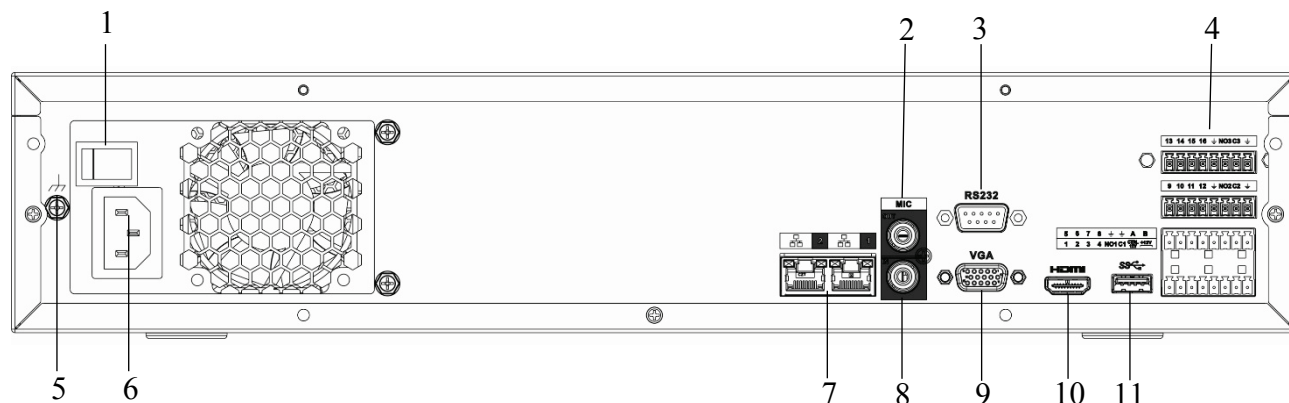













Рисунок 3

Таблица 3

№	Символ	Наименование	Описание
1		Кнопка электропитания	Включение/выключение электропитания устройства
2		Аудио выход	Разъем для подключения устройства воспроизведения аудио сигнала (RCA)
3		RS 232	Сервисный порт
4		Тревожные входы/выходы + RS 485	Разъем входа/выхода сигнала тревоги. RS 485 - разъем для подключения поворотных устройств
5		Заземление	Зажим для подключения заземляющего контакта
6		Электропитание	Разъем для подключения БП
7		Сетевой порт	Разъем для подключения регистратора к сети
8		Аудио вход	Разъем для подключения источника аудио сигнала (RCA)
9		Видеовыход	Разъем для подключения монитора с интерфейсом VGA
10		Видеовыход	Разъем для подключения монитора с интерфейсом HDMI
11		USB	Разъем для подключения переносных накопителей и мыши

Описание разъемов задней панели видеорегистратора RVi-1NR32860 представлено в таблице 4.

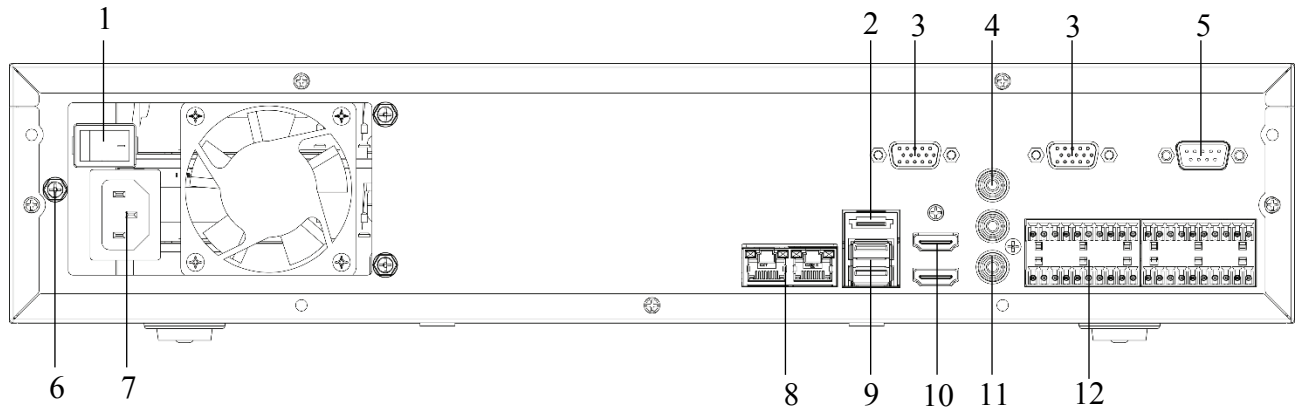


Рисунок 4

Таблица 4

№	Символ	Наименование	Описание
1		Кнопка электропитания	Включение/выключение электропитания устройства
2		eSATA	eSATA порт для архивации и прямой записи
3		Видеовыход	Разъем для подключения монитора с интерфейсом VGA
4		Аудио выход	Разъем для подключения устройства воспроизведения аудио сигнала (RCA)
5		RS 232	Сервисный порт
6		Заземление	Зажим для подключения заземляющего контакта
7		Электропитание	Разъем для подключения БП
8		Сетевой порт	Разъем для подключения регистратора к сети
9		USB	Разъем для подключения переносных накопителей и мыши
10		Видеовыход	Разъем для подключения монитора с интерфейсом HDMI
11		Аудио вход	Разъем для подключения источника аудио сигнала (RCA)
12		Тревожные входы/выходы + RS 485	Разъём входа/выхода сигнала тревоги. RS 485 - разъем для подключения поворотных устройств

Описание разъемов задней панели видеорегистраторов RVi-1NR64880, RVi-1NR64880-HS представлено в таблице 5.

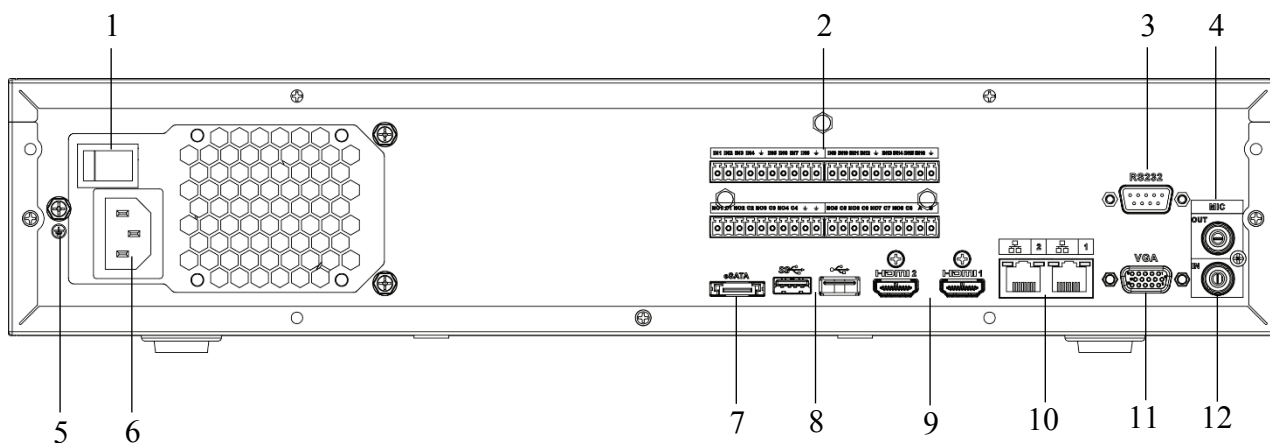


Рисунок 5

Таблица 5

№	Символ	Наименование	Описание
1		Кнопка электропитания	Включение/выключение электропитания устройства
2		Тревожные входы/выходы + RS 485	Разъём входа/выхода сигнала тревоги. RS 485 - разъём для подключения поворотных устройств
3		RS 232	Сервисный порт
4		Аудио выход	Разъём для подключения устройства воспроизведения аудио сигнала (RCA)
5		Заземление	Зажим для подключения заземляющего контакта
6		Электропитание	Разъём для подключения БП
7		eSATA	eSATA порт для архивации и прямой записи
8		USB	Разъём для подключения переносных накопителей и мыши
9		Видеовыход	Разъём для подключения монитора с интерфейсом HDMI
10		Сетевой порт	Разъём для подключения видеорегистратора к сети
11		Видеовыход	Разъём для подключения монитора с интерфейсом VGA
12		Аудио вход	Разъём для подключения источника аудио сигнала (RCA)

ТРЕВОЖНЫЕ ВХОДЫ И ВЫХОДЫ, RS 485

Таблица 6

1	2	3	4	⏏	5	6	7	8	⏏	9	10	11	12	⏏	13	14	15	16	⏏
NO1	C1	NO2	C2	NO3	C3	NO4	C4	⏏	⏏	NO5	C5	NC5	CTRL 12V	+12V	⏏	⏏	A+	B-	

1 – 16 – тревожные входы.

NO1 C1 – NO4 C4 – группы контактов тревожных выходов устройства при нормально открытом (NO) и нормально закрытом (C) состоянии.

NO5 C5, NC5 – группы контактов тревожных выходов устройства с возможностью переключения состояния с открытого (NO5) на закрытое (C5) и наоборот (NC5).

⏏ – общий кабель (земля).

CTRL 12V – выход управляющего электропитания DC 12В.

+12V – выход питания DC 12В.

A(+)/ B(-) – порт обмена данными по протоколу RS-485, необходим для подключения и управления скоростными поворотными видеокамерами, подсоедините видеокамеру к входам А и В.

Схема подключения охранных датчиков к тревожным входам видеорегистратора представлена на рисунке 6

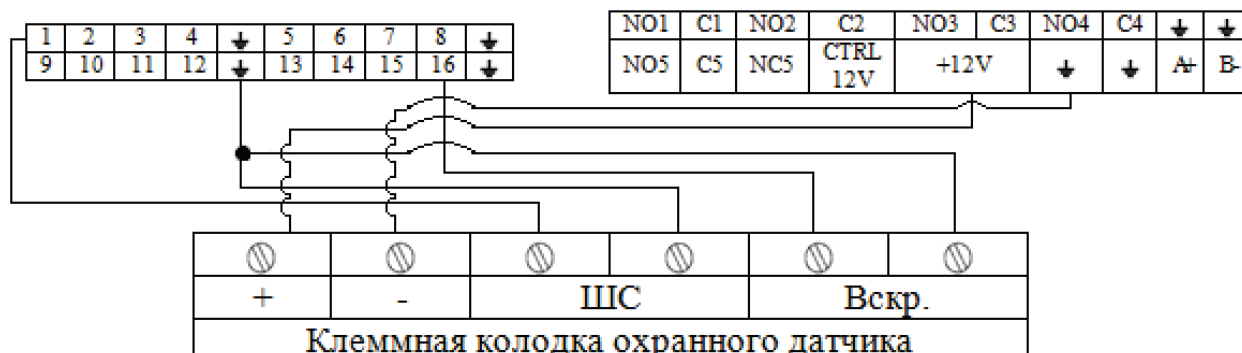


Рисунок 6

Схема подключения охранных датчиков к тревожным входам видеорегистратора:

- «+» на «+12V»
- «-» на «⏏»
- ШС: «+» на «тревожный вход»
- «-» на «⏏»
- Вскр.: «+» на «тревожный вход»
- «-» на «⏏»

Общая схема подключения к приемно-контрольному охранно-пожарному прибору (ППКОП) с типом сигнальной шины (ШС) «Сухой контакт» приведена на рисунке 7

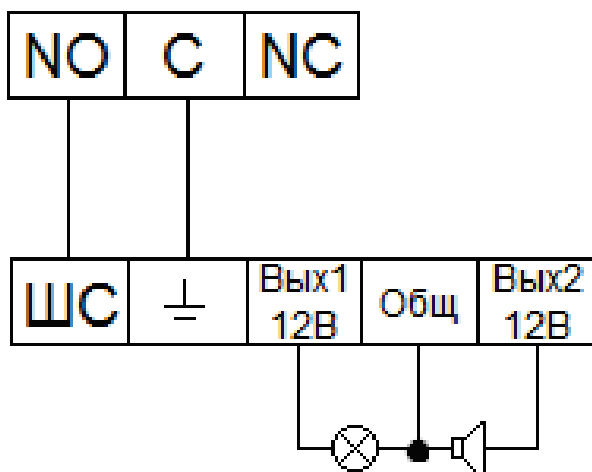


Рисунок 7

- «NO» на «ШС»
- «C» на « \perp »
- «Сирену (лампу)» на «Вых. +12В» и «Общ.».

Примечание. Разъем выхода сигнала тревоги запрещается напрямую подсоединять к нагрузке с большим энергопотреблением (мощность подключаемого устройства не должна превышать 1А, 3,3В) во избежание возрастания силы тока, т.к. это может привести к выходу реле из строя. Используйте сопрягающее устройство, чтобы установить соединение между тревожным выходом и нагрузкой.

Пример схемы подключения ППКОП «Гранит 3/5/8/12». приведен на рисунке 8

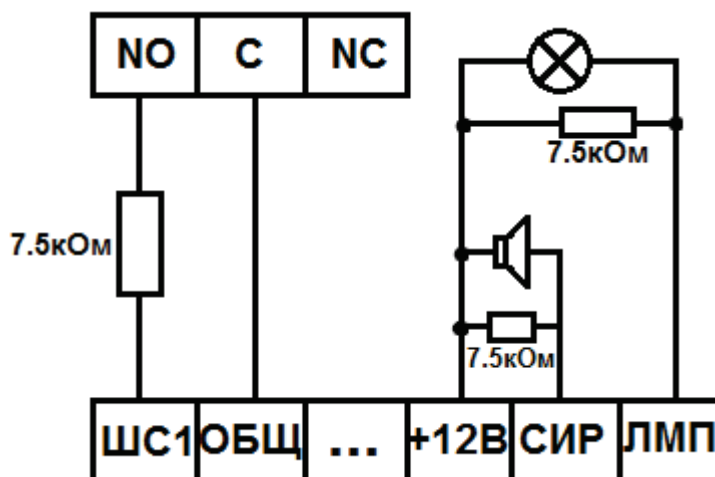


Рисунок 8

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОВОРОТНЫХ УСТРОЙСТВ

Если в системе несколько поворотных камер, то параллельно подключите между кабелями А и В согласующий резистор сопротивлением 120Ω , рисунок 9.

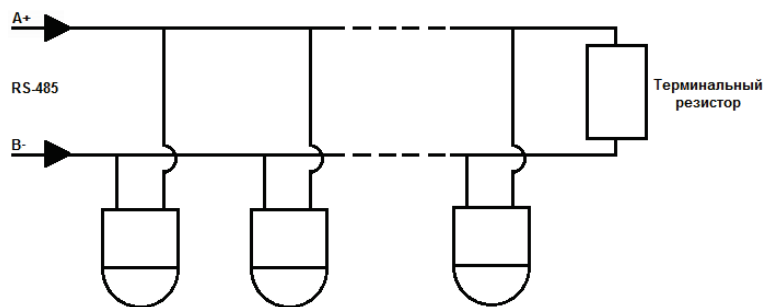


Рисунок 9

Для подключения типа «звезда» потребуется распределитель сигнала, рисунок 10.

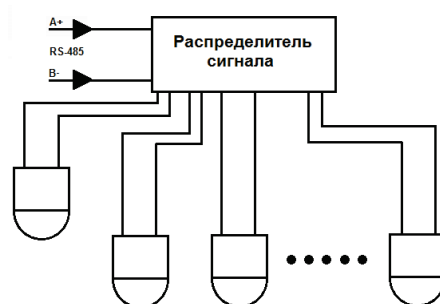


Рисунок 10

Габаритные размеры видеорегистраторов RVi-1NR16840, RVi-1NR32860, RVi-1NR64880 (мм) представлены на рисунке 11

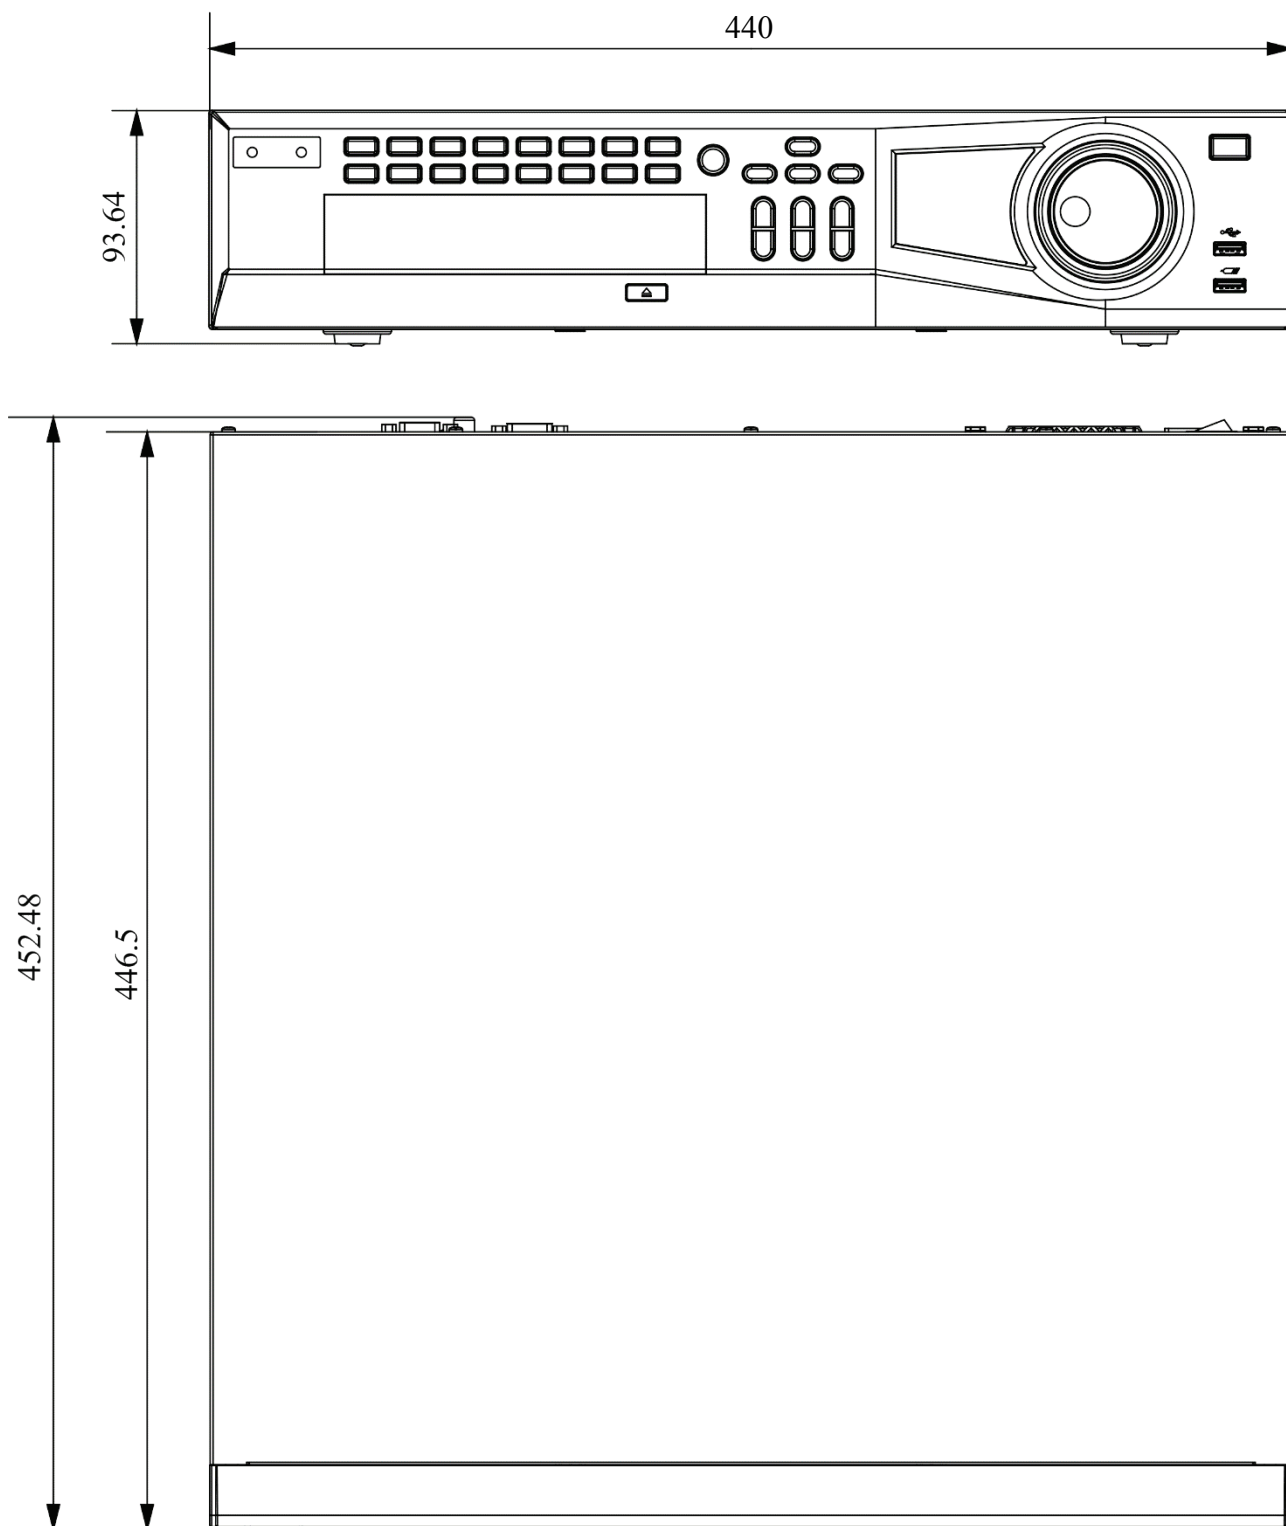


Рисунок 11

Габаритные размеры видеорегистратора RVi-1NR64880-HS (мм) представлены на рисунке 12

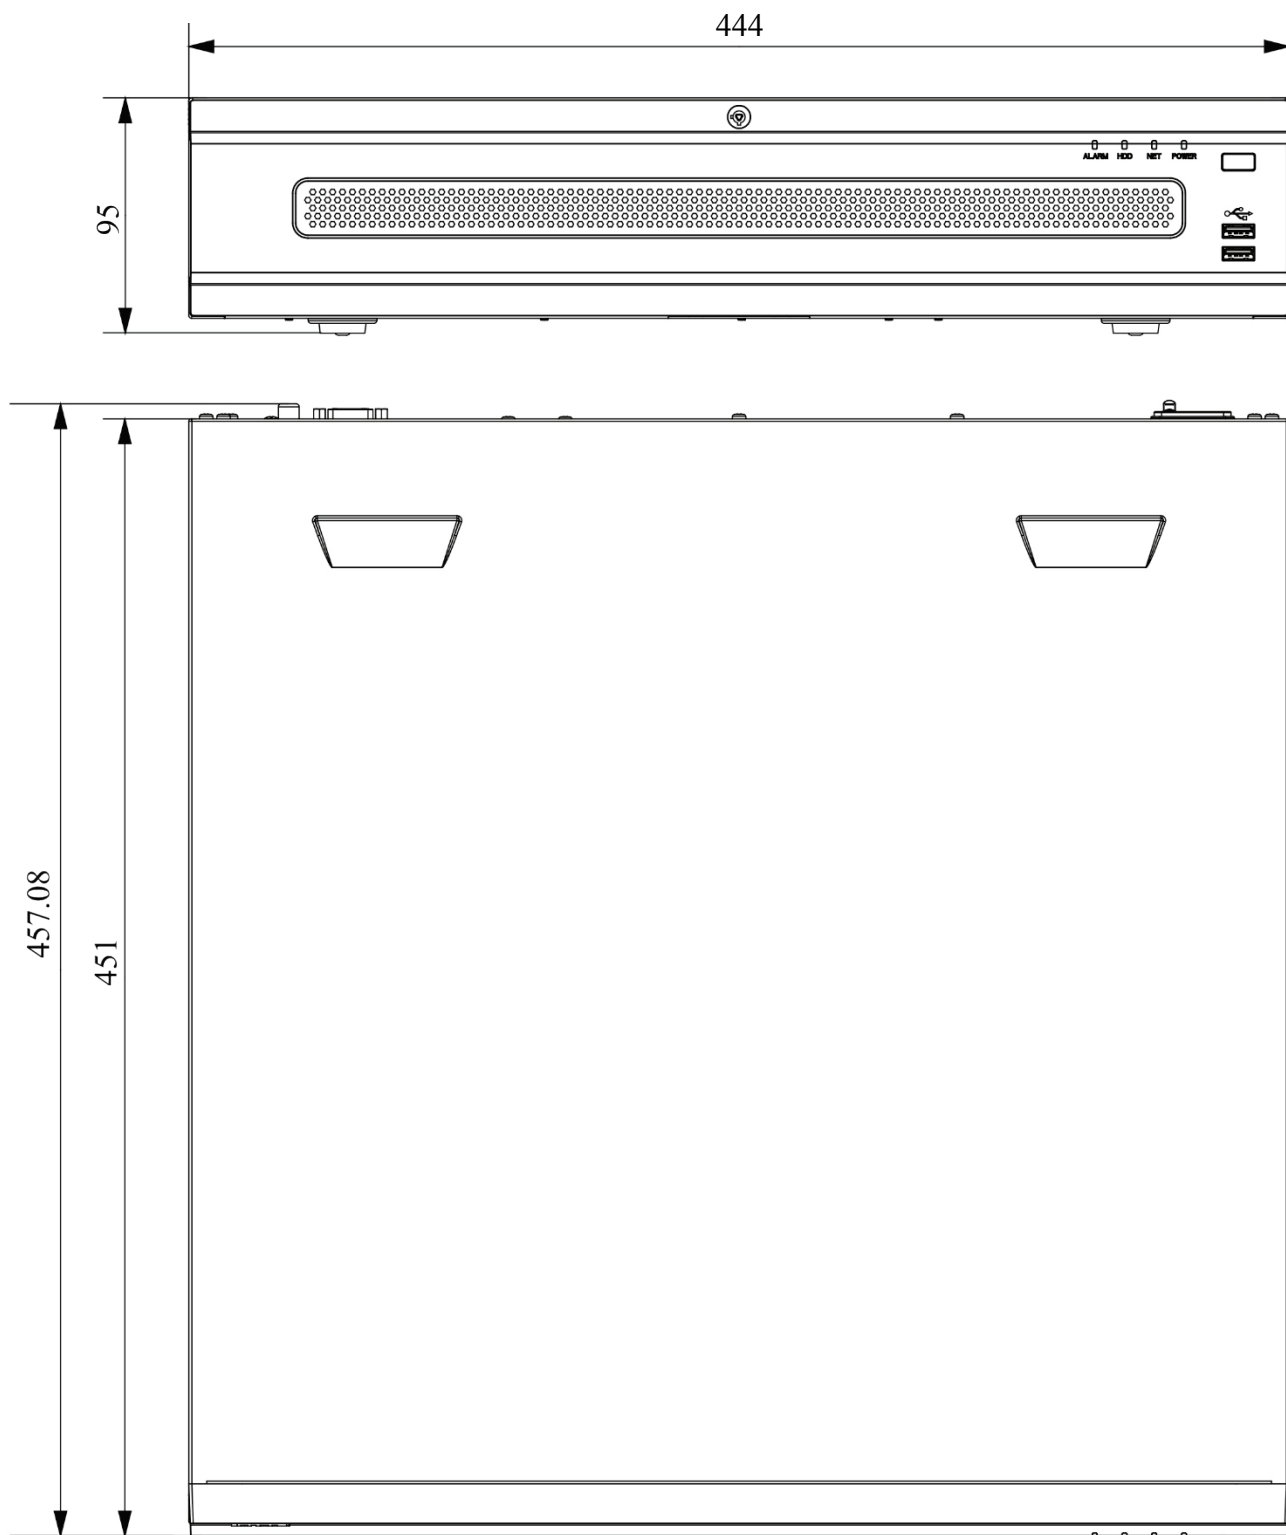


Рисунок 12

УСТАНОВКА HDD

Используйте SATA кабели и винты крепления HDD из комплекта поставки.

Внимание: используйте жесткие диски, предназначенные для видеонаблюдения.

Пошаговая инструкция по установке HDD для видеорегистраторов RVi-1NR32860, RVi-1NR64880

Открутите винты крепления крышки регистратора с боковых частей корпуса



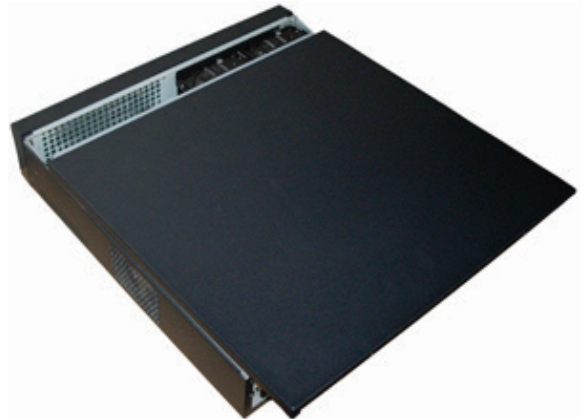
Снимите верхнюю крышку



Закрепите HDD к основанию регистратора и в соответствующие полки при помощи винтов через соответствующие отверстия, подключите SATA кабель и кабель питания.



Закройте корпус верхней крышкой и прикрутите винты крепления.



Пошаговая инструкция по установке HDD для видеорегистратора RVi-1NR64880-HS

Отщелкните переднюю крышку видеорегистратора с помощью кнопок на боковых панелях



При помощи 4-х винтов прикрутите рейку к HDD



Установите жесткие диски в видеорегистратор



Закройте переднюю крышку видеорегистратора



ПРОГРАММА БЫСТРОЙ КОНФИГУРАЦИИ

Программа быстрой конфигурации используется для обнаружения устройства в сети, изменения его IP-адреса, а также для обновления прошивки устройства.

ВНИМАНИЕ! Некоторые функции программы доступны только при условии, что устройство и компьютер, на котором запущена программа, находятся в одной подсети.

Запустите программу «ConfigTool». Интерфейс программы представлен на рисунке 13. В списке вы можете увидеть тип, модель, IP-адрес, MAC-адрес и версию прошивки устройства.

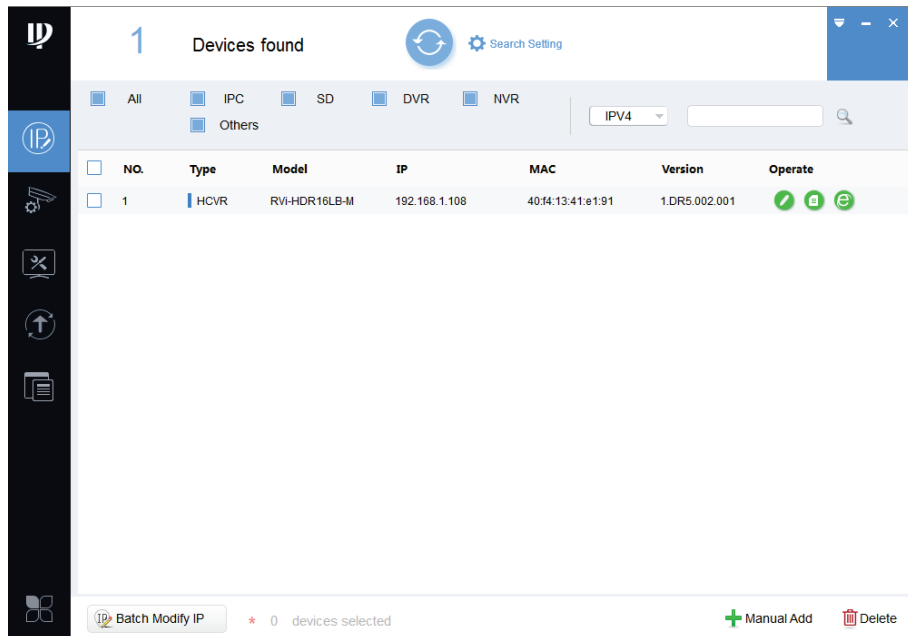


Рисунок 13

Для входа на web-интерфейс устройства необходимо нажать на кнопку «Web Login», рисунок 14

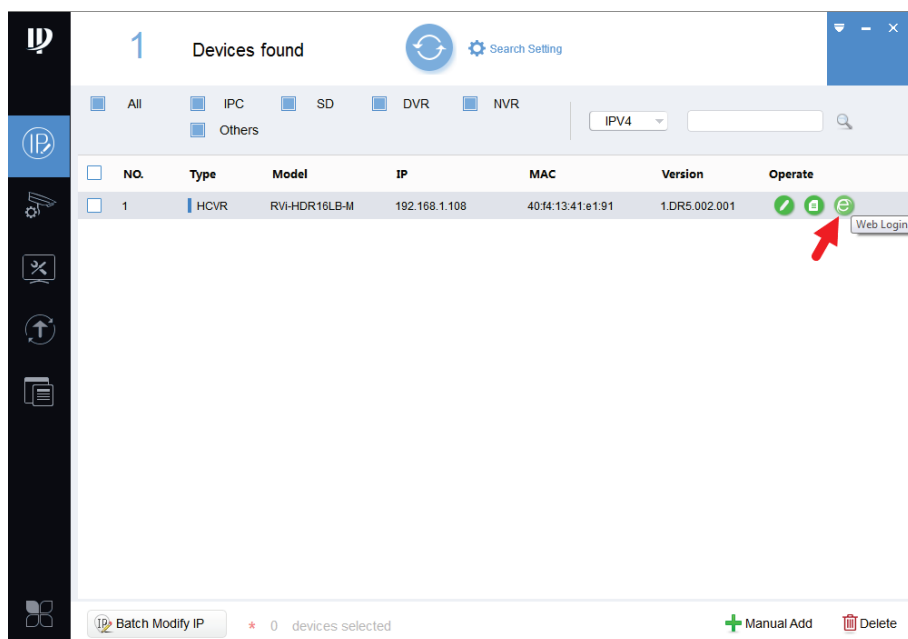


Рисунок 14

Нажав на кнопку «Web Login», вы попадете в web-интерфейс устройства, где вам будет предложено авторизоваться для доступа к сетевому устройству*.

*Подробно web-интерфейс описан в полной инструкции по настройке устройства.

Если вы хотите изменить IP-адрес устройства без входа в web-интерфейс, необходимо нажать кнопку «IP Modification», рисунок 15.

Примечание: устройство и ПК, с которого осуществляется подключение к устройству, должны быть в одной подсети.

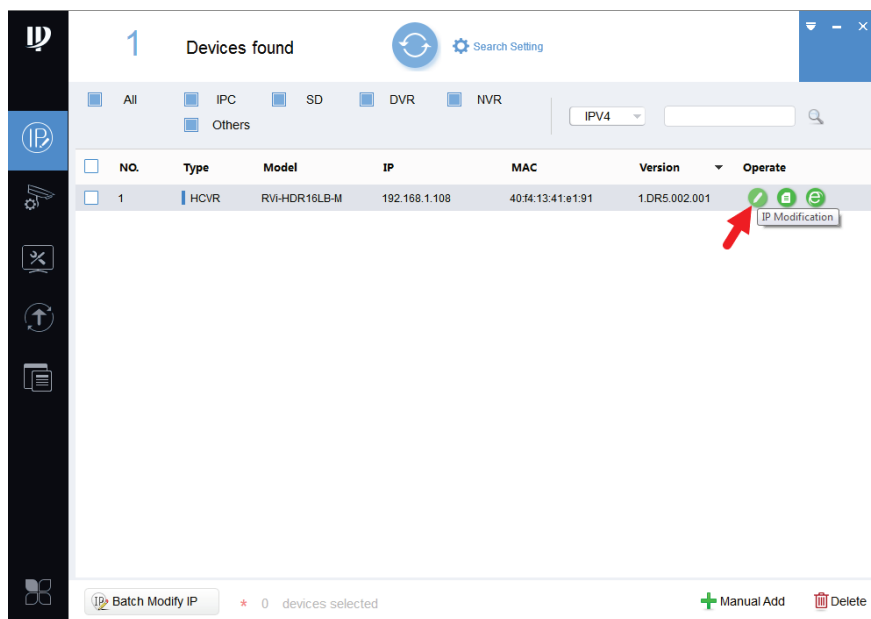


Рисунок 15

ДОСТУП К WEB-ИНТЕРФЕЙСУ УСТРОЙСТВА

Устройство поддерживает управление через web-интерфейс и через ПО на ПК. Для подключения к устройству по сети необходимо сделать следующее:

1) Убедиться, что устройство физически подключено к локальной сети. На сетевом коммутаторе должен светиться индикатор порта, к которому подключено устройство.

2) Убедитесь, что IP-адреса устройства и ПК находятся в одной подсети.

Выполните настройку IP-адреса, маски подсети и шлюза одной подсети на ПК и устройства. Устройство имеет следующие сетевые настройки по умолчанию: IP-адрес - 192.168.1.108, маска подсети - 255.255.255.0, шлюз - 192.168.1.1.

Для проверки соединения:

- Нажмите сочетание клавиш «Win + R»
- В поле появившегося окна введите: cmd
- Нажмите «ОК»
- В появившейся командной строке введите: ping 192.168.1.108

Если ответ от устройства есть, то в окне командной строки будет отображаться следующее:

```
C:\Users\admin > ping 192.168.1.108
Обмен пакетами с 192.168.1.108 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.108: число байт = 32 время < 1 мс TTL = 64
Ответ от 192.168.1.108: число байт = 32 время < 1 мс TTL = 64
Ответ от 192.168.1.108: число байт = 32 время < 1 мс TTL = 64
Статистика Ping для 192.168.1.108:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    <0% потерь>
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 0мс, Максимальное = 0 мс, Среднее = 0 мс
```

Если ответа от устройства нет, то в окне командной строки будет отображаться следующее:

```
C:\Users\admin > ping 192.168.1.108
Обмен пакетами с 192.168.1.108 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.109: Заданный узел недоступен.
Ответ от 192.168.1.109: Заданный узел недоступен.
Ответ от 192.168.1.109: Заданный узел недоступен.
Ответ от 192.168.1.109: Заданный узел недоступен.
```

Откройте Internet Explorer и введите IP-адрес устройства в адресной строке браузера. Например, если у устройства адрес 192.168.1.108, то введите «http://192.168.1.108» в адресной строке Internet Explorer.

При первом подключении к web-интерфейсу, появится системное сообщение с предложением об установке компонента ActiveX, если нет, то оно появится через минуту после входа в web-интерфейс. Нажмите на кнопку «ОК», операционная система автоматически установит компоненты. Если вы не смогли автоматически установить файл ActiveX, проверьте настройки браузера («Сервис» - «Свойства обозревателя» - «Безопасность» - «Другой»).

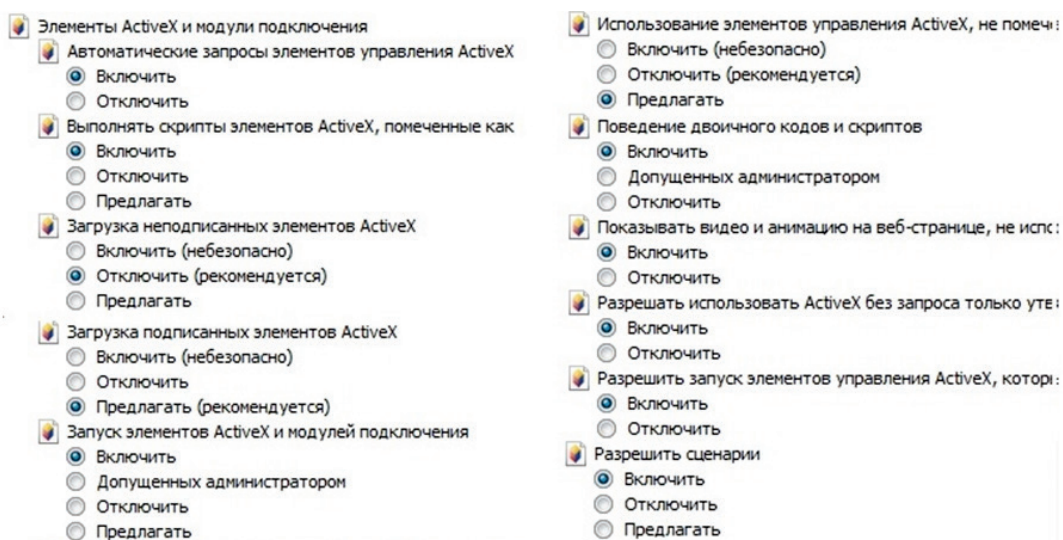


Рисунок 16

После успешной установки компонента ActiveX вы попадете на страницу авторизации устройства. При первом входе происходит процесс инициализации устройства – вам потребуется установить пароль учетной записи администратора. Пароль должен содержать не менее 8 символов как минимум двух различных типов (цифры, буквы, спецсимволы). Сложность пароля оценивается автоматически.

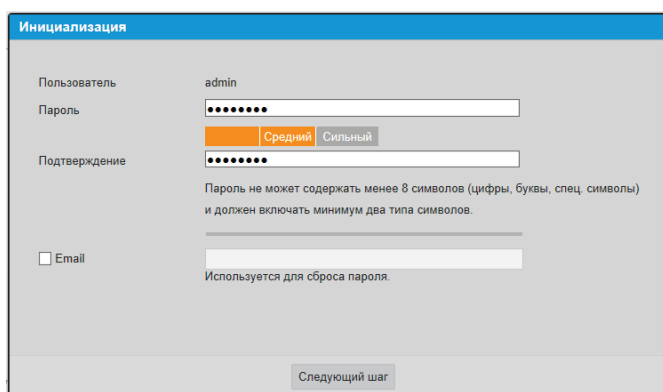


Рисунок 17

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Спасибо за выбор оборудования RVi. В том случае, если у вас остались вопросы после изучения данной инструкции, обратитесь в службу технической поддержки по номерам:

РФ: 8 (800) 700-16-61

Казахстан: 8 (800) 080-22-00

Отдел по гарантии: 8 (495) 735-39-69

Наши специалисты окажут квалифицированную помощь и помогут найти решение вашей проблемы.