



МАРТ

E-MART
ВАШ ПОСТАВЩИК
TANTOS

<https://emart.su/brands/tantos>

Федеральный	8 800 511-77-41
Санкт-петербург	8 812 426-99-66
Москва	8 495 137-99-67
Краснодар	8 861 205-62-66


www.emart.su

mail@emart.su

ЦВЕТНОЙ МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА TANTOS LOKI XL (ЦИФРОВОЙ)

Цветной монитор видеодомофона TANTOS LOKI XL имеет 4 видеовхода и предназначен для полнофункциональной работы с цифровым аудиодомофоном типа RAIKMANN, MARSHALL, LASKOMEX и т.п.

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

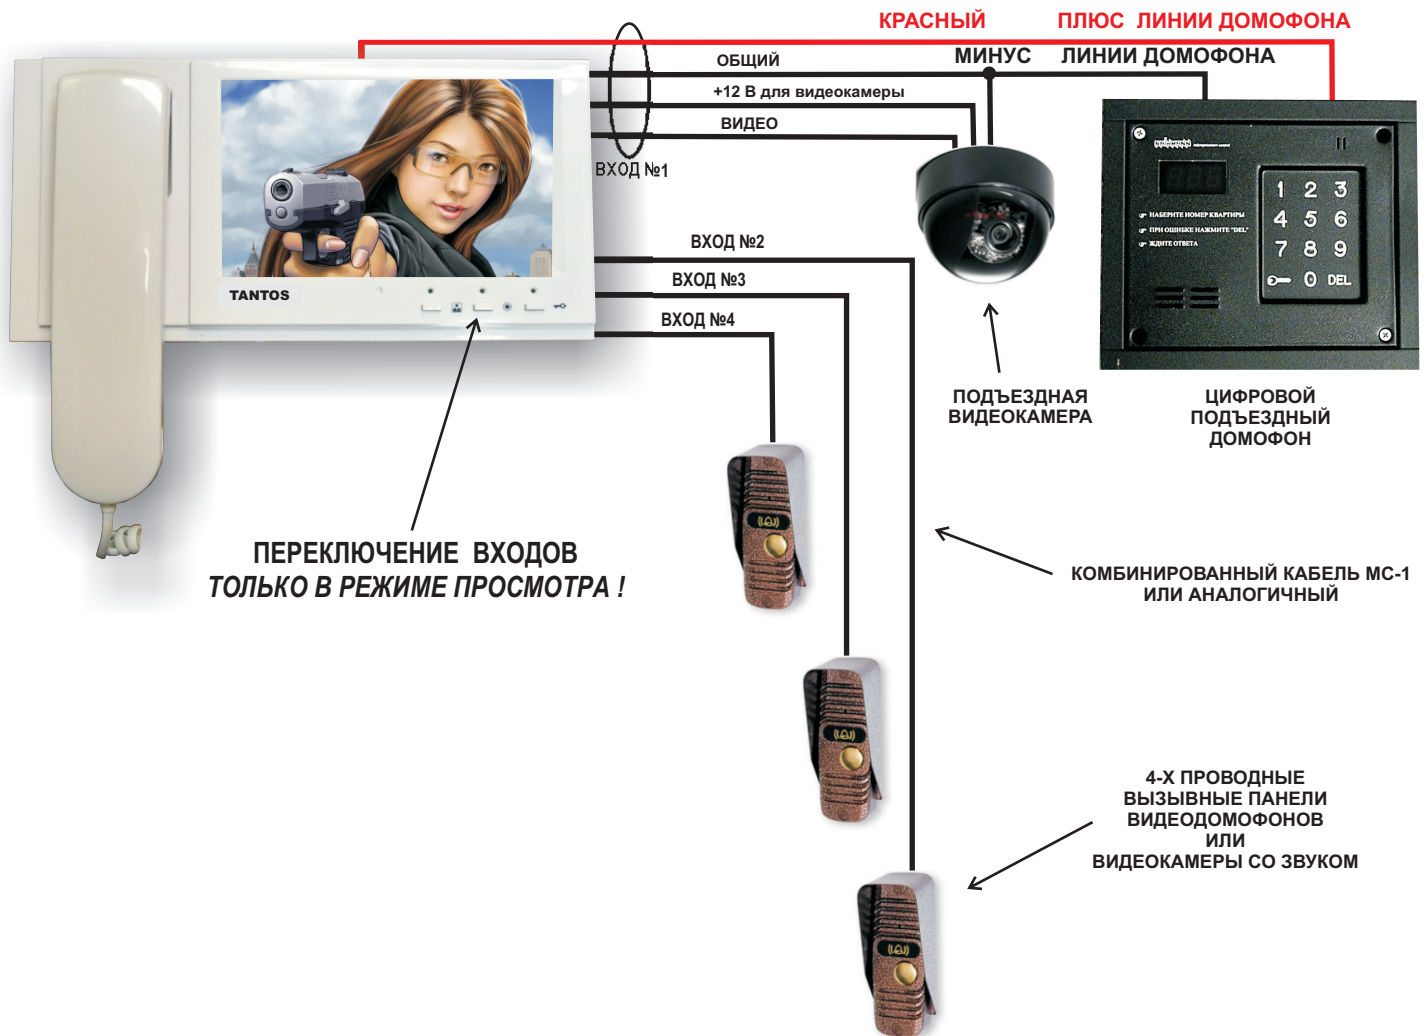

Для записи № квартиры необходимо:

Удерживая нажатой кнопку “ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВХОДОВ”  включить питание монитора. После включения монитора через 3 секунды отпустить кнопку.

Этими действиями включится режим записи № квартиры. Затем 3 раза набрать номер квартиры (дожидаясь прохождения хотя бы одного звонка, затем его сбрасывая). Номер квартиры будет запомнен видеодомофоном.

ВАЖНЫЕ НАСТРОЙКИ !

В неиспользуемых входах на 16 жильном плоском кабеле ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ МОНИТОРА аудиоканал соединить с “ЗЕМЛЕЙ” (на общий провод).

