




ИНСТРУКЦИЯ по сборке

Механизма складывания стрелы из профиля 60x21 на 90°

арт. MSS P(60)-90

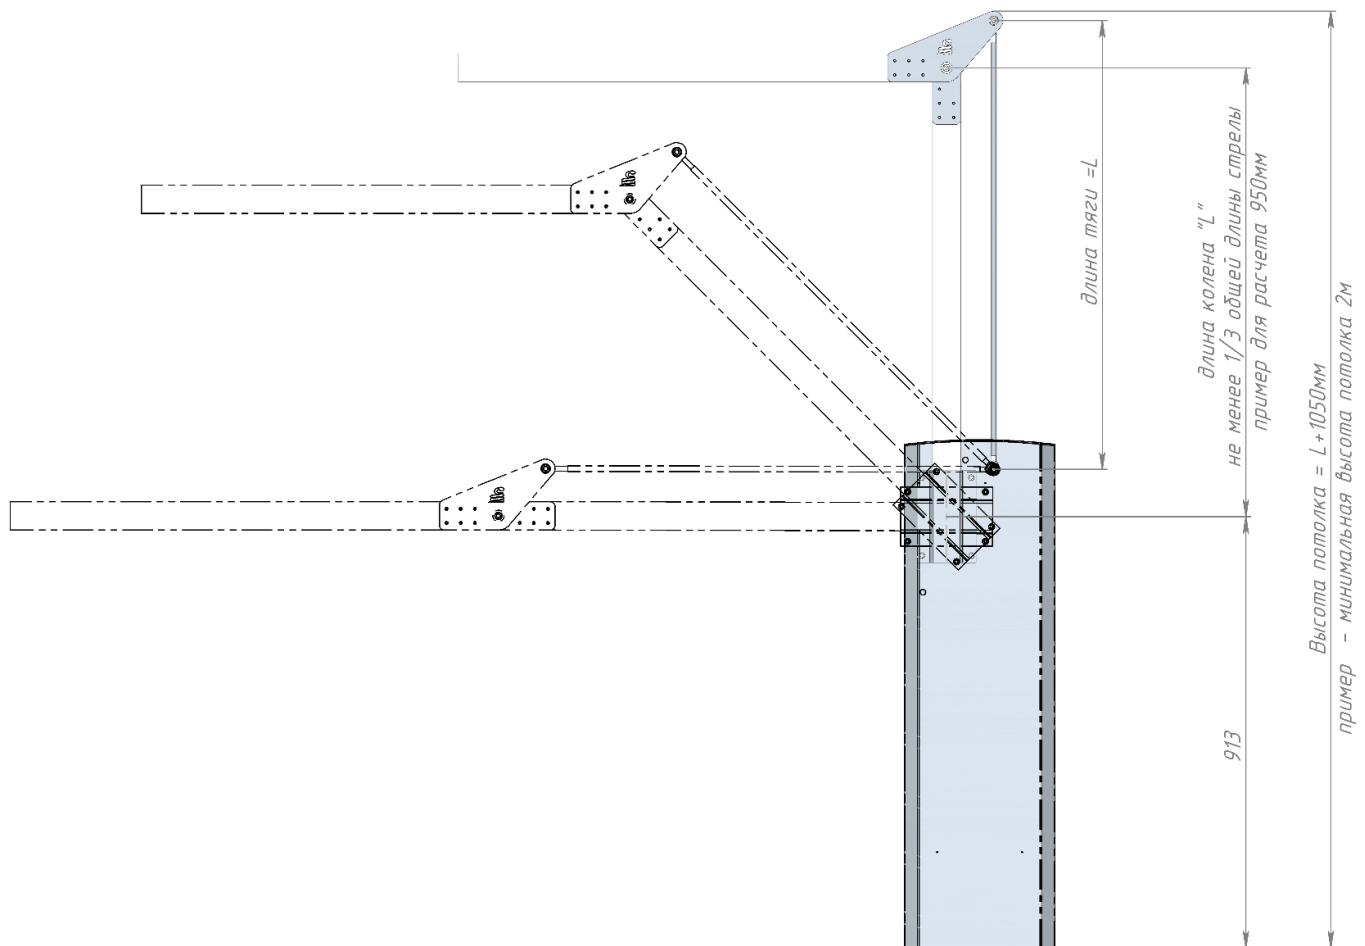

Порядок сборки:

Вставить оба колена вплотную в узел (плашмя с прокладками по толщине «щеки» на горизонтальной поверхности). Прижать струбцинами пакет «щеки»-колена, далее сверлить и клепать заклепками Ø4,8мм (входят в комплект 16шт.)

Комплект поставки:

- Узел наружных кронштейнов с шарниром – 1шт.
- Накладки на второе колено – 2шт.
- Заклепки Ø4,8мм – 14шт.
- Шпилька М10, 2м – 1шт.
- Узел крепления на тумбу болт-кольцо с шарниром и комплектом крепления – 1шт.