

Источники Бесперебойного Питания
I N E L T

Monolith K 6000LT

Monolith K 10000

Monolith K 10000LT

**Р у к о в о д с т в о
п о э к с п л у а т а ц и и**

Москва 2014

Благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на ИБП марки ИНЭЛТ.
Надеемся, что благодаря ему Вы надолго забудете о проблемах с электропитанием Вашего оборудования. Убедительно просим Вас внимательно ознакомиться с настоящим Руководством перед первым включением и эксплуатацией Источника Бесперебойного Питания. Соблюдение несложных рекомендаций, описанных здесь, поможет обеспечить его длительную безаварийную эксплуатацию.

Содержание

Пункт	Название	Стр.
1.	Техника безопасности	1
1.1	Предупреждающие символы	1
1.2	Меры безопасности	1
2.	Краткий обзор оборудования	3
2.1	Модель ИБП	3
2.2	Краткое описание оборудования	3
2.2.1	Особенности оборудования.....	3
2.2.2	Технические характеристики	4
3.	Принцип работы и внешний вид ИБП.....	6
3.1	Блок-схема ИБП	6
3.2	Принцип работы	6
	Табл.3.1-1 Звуковая сигнализация и световая индикация	7
3.3	Конструкция ИБП	8
3.3.1	Лицевая панель	8
3.3.2	Описание лицевой панели	8
3.3.3	Внешний вид ИБП	9
4.	Установка и монтаж ИБП	9
4.1	Подготовка к установке и монтажу	9
4.2	Требования к помещениям	10
	Табл.4.2-1 Рекомендуемые входные автоматы	10
	Табл.4.2-2 Рекомендуемые сечения силовых проводов	11
4.3	Комплектность и распаковка оборудования	11
4.4	Подготовка к установке и монтажу	12
4.5	Проверка входного напряжения	12
4.6	Установка и монтаж внешних батарей (батарейного шкафа)	12
	Табл.4.6-1 ~ 4.6-3 Примерное время автономной работы	12
4.7	Последовательность установки и монтажа внешних батарей	13
4.8	Подключение ИБП	13
4.8.1	Подключение силовых проводов	13
4.8.2	Проверка подключения	13
4.8.3	Проверка установки, монтажа и подключения ИБП	14
5.	Эксплуатация ИБП	14
5.1	Замечания по эксплуатации	14

5.2	Последовательность эксплуатационных действий	14
5.3	Описание эксплуатационных действий.....	14
5.3.1	Проверка входного напряжения	14
5.3.2	Включение ИБП от входного напряжения	15
5.3.3	Включение «холодным стартом»	15
5.3.4	Включение нагрузки	16
5.3.5	Индикация, звуковая сигнализация и просмотр параметров	16
5.3.6	Выключение ИБП	18
5.3.7	Просмотр дополнительных параметров	18
5.4	Применение переключателя Ручного Ремонтного Байпаса	19
6.	Обслуживание ИБП и анализ неисправностей	20
6.1	Обслуживание системы бесперебойного питания	20
6.2	Техническое обслуживание и замена батарей	21
6.3	Диагностика неисправностей	22
	Что делать при аварии ИБП	23
7.	Гарантийные обязательства	23
8.	Служба технической поддержки ИБП ИНЭЛТ	24
	Приложение: Список авторизованных сервисных центров	24

1. Техника безопасности

В данной главе описаны меры безопасности, соблюдение которых необходимо при эксплуатации ИБП, а также символы и знаки, обозначающие опасности. Пожалуйста, внимательно прочитайте и изучите данную главу до любых операций и манипуляций с ИБП для личной безопасности и во избежание повреждения оборудования.

1.1 Предупреждающие символы

Символы и знаки опасности приведены в таблице 1.1-1. Эти обозначения используются для привлечения внимания читателя к возможным опасностям во время выполнения работ по установке ИБП, во время эксплуатации и обслуживания оборудования.

Таблица 1.1-1 Предупреждающие символы и их значение.

Символ	Значение
	Внимание
	Статическое напряжение
	Опасно для жизни (Высокое напряжение)

1.2 Меры безопасности.

Внутри ИБП, на блоках и платах, присутствует высокая температура и высокое напряжение. При выполнении любых работ с ИБП необходимо соблюдать меры безопасности и предосторожности во избежания телесных повреждений и повреждения оборудования. Меры безопасности, упомянутые в данном Руководстве являются дополнением к общим правилам электробезопасности и правилам, принятым в данном конкретном регионе. Производитель не несет ответственности как за нарушение общих правил безопасности, так и за последствия изменения конструкции оборудования, нарушение правил монтажа и эксплуатации оборудования.

Используемые в составе ИБП аккумуляторные батареи (далее — АБ) имеют различное напряжения заряда и различный ток заряда. Пожалуйста, убедитесь в соответствии напряжения заряда конкретных АБ напряжению заряда ИБП. В случае любых сомнений, пожалуйста, консультируйтесь с производителем ИБП или с производителем АБ.

Любые изменения конструкции ИБП или изменения конфигурации системы бесперебойного питания в целом могут привести к изменениям функционирования ИБП. В случае необходимости изменений заранее обратитесь к производителю ИБП за консультацией.

Опасно для жизни ! Риск поражения электрическим током возрастает при повышенной влажности.

1. Только авторизованным квалифицированным инженерам разрешен доступ к внутренним частям ИБП, находящимся под высоким напряжением. Прикосновение к токоведущим частям ИБП опасно для жизни.
2. Пожалуйста, отключайте ИБП от входного напряжения и от АБ до проведения обслуживания. Обязательно проверьте прибором отсутствие напряжения на выходных клеммах ИБП и на клеммах (разъёме) подключения АБ до обслуживания ИБП что бы гарантировать отсутствие напряжения на ИБП и безопасные условия работы.
3. Даже если отключены все внешние силовые соединения, на внутренних конденсаторах ИБП присутствует высокое напряжение, и, соответственно, на выходных клеммах ИБП может присутствовать опасное для жизни напряжение. Поэтому необходимо подождать не менее 10 минут до демонтажа корпуса ИБП.
4. Батарейный кабель не связан с входным напряжением, но опасное напряжение может присутствовать между клеммами АБ и клеммой заземления. Непосредственно на АБ также

присутствует высокое напряжение. Пожалуйста, убедитесь что АБ полностью отключены от ИБП и отключены и изолированы во время проведения работ по обслуживанию или ремонту ИБП.

5. Запрещено проведение ремонтных работ и работ по обслуживанию ИБП при наличии токопроводящих предметов, таких как часы, кольца, браслеты и т. п.

6. Монтаж и установка ИБП должны осуществляться квалифицированным персоналом, имеющим допуск к работе с соответствующим напряжением. Ремонт ИБП должен осуществляться квалифицированным техническим персоналом авторизованных сервисных организаций.

7. ИБП должен быть заземлен до монтажа силовых проводов. Клемма заземления ИБП должна быть подсоединенна к шине заземления.



Несбалансированную нагрузку и однополупериодные выпрямители запрещено подключать к ИБП. При подключении реактивной нагрузки (электродвигатели, кондиционеры, холодильники, компрессоры, электроинструмент, фены, стартеры, люминесцентные лампы и т. п.) необходимо учитывать многократное превышение пусковой мощности (пусковых токов) над номинальной.



Запрещено сверление отверстий в корпусе ИБП. Металлическая стружка от сверления может попасть внутрь корпуса ИБП и стать причиной короткого замыкания.



Опасно работать во время дождя и шторма. Запрещена эксплуатация ИБП вне закрытых помещений во время дождя, грозы и шторма. В помещении, где эксплуатируется ИБП, должна быть организована молниезащита и обеспечено качественное заземление.



Статическое электричество! Что бы предотвратить негативные последствия от статического электричества, обязательно применение антистатических заземляющих браслетов при проведении работ по обслуживанию и ремонту ИБП.



Подключение и отключение силовых входных и выходных проводов под напряжением опасны и строго запрещены! Пожалуйста, отключите входные автоматы системы бесперебойного питания до подключения/отключения силовых проводов. Прежде чем подключать силовые провода проверьте маркировку проводов и убедитесь в правильности подключения.



Запрещено объединение заземляющего провода и нейтрального провода непосредственно на ИБП. Это может вызвать короткое замыкание. Заземление должно быть выполнено отдельным проводом. Напряжение между проводом заземления и проводом нейтрали не должно превышать 5V.



Пожалуйста, используйте в составе системы бесперебойного питания промышленные, герметичные, необслуживаемые АБ. Использование АБ других типов может привести к повреждению ИБП.



Эксплуатация АБ должна проводиться в соответствии с пользовательскими инструкциями по эксплуатацию конкретных АБ. Несоблюдение инструкций по эксплуатации могут повредить АБ, вывести из строя ИБП и могут быть опасны для жизни.

1. Запрещено соединять (даже кратковременно) положительный и отрицательный выводы АБ. Соединительные межбатарейные перемычки и батарейные провода должны быть соответствующего сечения и длины. Недопустимо провисание батарейных проводов. Запрещено одновременное касание

двух батарейных проводов или батарейных клемм. Это может привести к повреждению АБ и опасно для жизни.

2. Запрещена эксплуатация АБ с вытекающим электролитом. Вытекающий электролит может разрушить металлические части батарейных шкафов (стеллажей), соединительные провода и внутренние блоки ИБП, что может привести к короткому замыканию и повреждению оборудования.

3. Запрещена эксплуатация АБ вблизи открытого огня, в условиях агрессивной среды, вблизи горючих и легковоспламеняющихся материалов.



Будьте осторожны с вентиляторами! Демонтаж и замена вентиляторов должны проводиться только после отключения вентилятора от его питания.



Обеспечьте правильную вентиляцию оборудования. Запрещено закрывать вентиляционные отверстия и воздуховоды.

2. Краткий обзор оборудования

Данная глава содержит информацию о названии и моделях ИБП, об особенностях оборудования.

2.1 Модель ИБП

Наименование модели:

Monolith K x000LT

Индекс LT (Long Time) – модель с длительным временем автономной работы. Не имеет встроенных АБ, но имеет мощное зарядное устройство, позволяющее подключать АБ большой емкости.

Номинальная мощность ИБП в VA.

Индекс K – обозначение серии ИБП ИНЭЛТ.

Модельный ряд ИБП ИНЭЛТ структуры ON-LINE.

Модельный ряд ИБП INELT серии Monolith K 6k – 10k представлен моделями Monolith K6000LT, Monolith K10000 (со встроенными батареями) и Monolith K10000LT.

2.2 Краткое описание оборудования

2.2.1 Особенности оборудования

ИБП INELT серии Monolith K 6k -10k представляют собой высокоэффективные ИБП структуры On-Line (двойное преобразование) и специально разработаны для защиты и обеспечения стабильным и качественным питанием компьютерного оборудования, небольших серверных комнат, промышленного оборудования, точных измерительных приборов и систем и т. д. и предназначены для применения в финансовой сфере, сфере коммуникаций и транспорта, в вооруженных силах, в образовании и административных учреждениях; везде, где существует необходимость в стабильном и качественном электропитании.

ИБП INELT серии Monolith K 6k-10k имеют следующие отличительные особенности:

⌚ Широкий диапазон входного напряжения без перехода на батареи.

⌚ Высокая точность синхронизации с входным напряжением. Обеспечение точной синхронизации выходного напряжения с входным необходимо для эффективной работы подключенной нагрузки и

для бесперебойного питания нагрузки через систему электронного Байпаса.

❖ Высокий входной коэффициент мощности нового поколения. Применение современного метода коррекции входного напряжения позволяет достигать коэффициента мощности 0,99 для однофазного оборудования.

❖ Высокая эффективность при низкой стоимости. Двойное преобразование и высокочастотный метод управления мощностью, высокая производительность, небольшие размеры и малый вес повышают надежность ИБП и уменьшают стоимость его производства.

❖ Эффективные защитные функции. В ИБП предусмотрена защита от высокого выходного напряжения, от низкого напряжения на батареях, защита от перегрузки, защита от короткого замыкания, защита от перегрева и т. д., что позволяет избежать сбоев, в том числе и из-за не корректных действий обслуживающего персонала и гарантировать надежную работу ИБП в различных условиях.

❖ Коммуникационные функции. С помощью порта RS232 или USB (опция) и стандартного протокола Программного Обеспечения UPSilon2000 возможен контроль и управление ИБП с помощью компьютера. Возможен также удаленный мониторинг и управление ИБП с помощью сетевого SNMP-адаптера и средств удаленного доступа и администрирования.

2.2.2 Технические характеристики

	Параметр	Monolith K 6000LT	Monolith K 10000LT	Monolith K 10000
Входные характеристики	Напряжение (VAC)	120~276Vac при 50% нагрузки, 140~276Vac при 75% нагрузки, 160~276Vac при 100% нагрузки		
	Частота (Hz)	50±10%		
	Конфигурация	1 фаза — 3 провода (фаза, нейтраль, заземление)		
	Постоянное напряжение (VDC)	192 (16 последовательно соединенных батарей)		
	Батареи	внешние АКБ		9 А/ч
Выходные характеристики	Мощность (VA/W)	6kVA/4.8kW	10kVA / 8kW	
	Напряжение (V)	220±2%		
	Частота (Hz)	50±0.1% (Батарейный режим)		
	Форма сигнала	Чистая синусоида, THD<3%		
	Время переключения	0 мс		
	Перегрузочная способность	105%-130% - 10 минут, затем переключение на Байпас 130%-150% - 1 минута, затем переключение на Байпас свыше 150% - 1 секунда, затем переключение на Байпас		
Прочие характеристики	Подключение	Клеммная колодка		
	Время автономной работы	В зависимости от ёмкости подключенных АБ		
	Ток заряда (максим)	6 А		
	Время заряда	не более 20 часов для АБ емкостью 100 А/ч		
	Коммуникационные средства	интерфейс RS232 (USB-опция), Программное Обеспечение Upslion2000 SNMP-адаптер (опция)		
	Сигнализация	Сбой входного напряжения, низкое напряжение батарей, перегрузка, перегрев, неисправность ИБП, неправильное подключение фазы и нейтрали на входе ИБП		
	EPO	EPO (Emergency Power OFF) — аварийное отключение ИБП		
	Ручной переключатель Байпаса	опция	Ручной переключатель Байпаса (обходного напряжения) для ремонта и обслуживания без отключения нагрузки	
	Лицевая панель	Светодиодная индикация состояния ИБП и экран ж/к-дисплея для индикации параметров		
	Шум (dBA)		<65	

Защитные функции	Низкое напряжение на АБ, высокоое напряжение на выходе, перегрузка, перегрев, короткое замыкание на выходе.		
Рабочая температура	0~40°C		
Влажность	0~95%, без конденсата		
Габариты (мм) (Д × Ш × В)	565×255×500	565×255×500	565×255×700
Вес (кг)	23	24	71

В рамках постоянно проводимой политики обновления и повышения надежности оборудования технические характеристики могут быть изменены без предварительно уведомления.

3. Принцип работы, внешний вид и конструкция ИБП

Данная глава содержит описание принципа работы ИБП в различных режимах, описание конструкции ИБП, в том числе описание внешнего вида и корпуса ИБП, а также описание индикаторов и органов управления лицевой панели.

3.1 Блок-схема ИБП

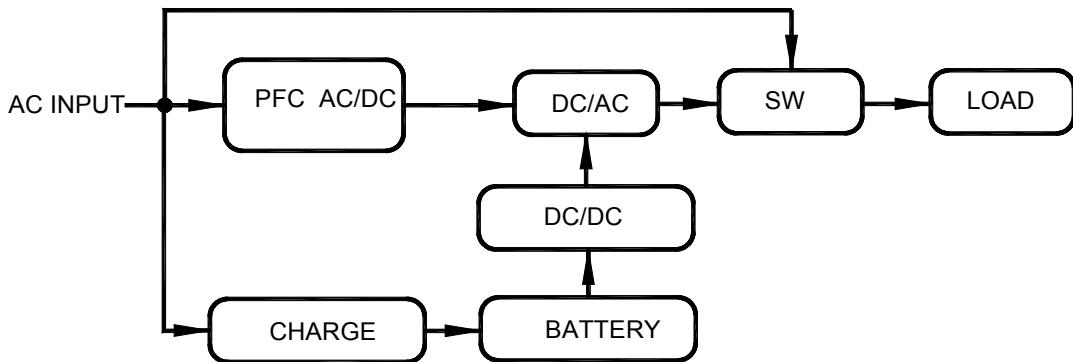


Рис.3.1-1 Блок-схема ИБП Monolith K 6k-10k

3.2 Принцип работы

ИБП серии Monolith K 6kLT-10kLT состоит из входных цепей PFC, цепи Выпрямителя и сетевого Бустера, цепи DC/DC (батарейный Бустер), Инвертора DC/AC, переключателя Байпаса SW, цепей заряда CHARGE, аккумуляторных батарей и т. д.

Согласно рис. 3.1-1, Инвертор DC/AC преобразует постоянное напряжение в переменное, батарейный Бустер DC/DC используется для увеличения напряжения АБ, активные цепи PFC управляют коэффициентом мощности, а CHARGER – отдельное зарядное устройство АБ.

Когда входное напряжение в норме и контролируется цепями PFC, оно выпрямляется и увеличивается цепями AC/DC для питания Инвертора, который вырабатывает стабилизированное выходное напряжение 220 VAC, одновременно с этим входное напряжение через цепи CHARGE обеспечивают заряд АБ.

При сбое входного напряжения напряжение АБ через цепи DC/DC обеспечивает Инвертор DC/AC стабилизированным напряжением, что позволяет Инвертору поддерживать на выходе ИБП стабилизированное выходное напряжение 220 VAC. Благодаря применению цепей PFC и технологии контроля низкого напряжения, даже входного напряжения около 130V (в зависимости от величины нагрузки) достаточно для поддержания зарядного напряжения на батареях и работы системы двойного преобразования. При сбое входного напряжения энергии батарей достаточно для работы Инвертора DC/AC и поддержания на выходе ИБП выходного напряжения.

3.2.1 Описание принципа работы

Когда входное напряжение в норме, цепи Выпрямителя AC/DC обеспечивают постоянное напряжение для питания Инвертора DC/AC, который вырабатывает выходное стабилизированное напряжение 220Vac. Каждый раз, когда входное напряжение низкое, или вообще отсутствует, Инвертор использует постоянное напряжение АБ, увеличенное Бустером DC/DC, поэтому нет времени переключения из режима работы ИБП от входного напряжения в режим работы от АБ. Когда энергия АБ израсходована, ИБП включает звуковую сигнализацию и световую индикацию, предупреждающую о глубоком разряде АБ и скором отключении ИБП. Перед отключением ИБП включает постоянный звуковой сигнал. Кроме того, ИБП защищен от перегрузки. В случае перегрузки до 125% от номинальной мощности, ИБП переключится в режим Байпас и вернется в режим On-Line при восстановлении номинального значения нагрузки. В случае более серьёзной перегрузки (150% от номинальной мощности), ИБП переключается в режим Байпас и практически

мгновенно отключается. При этом отключается входной автомат ИБП. После устранения причин перегрузки необходимо включить входной автомат и ИБП снова включится в штатный режим работы.

В случае неисправности ИБП всегда включается звуковая сигнализация и световая индикация. Звуковая сигнализация и световая индикация ИБП в различных режимах работы ИБП представлены в таблице 3.1-1.

Таблица 3.1-1 Звуковая сигнализация и световая индикация в различных режимах работы ИБП

Состояние ИБП	Звуковая сигнализация	Световая индикация на лицевой панели	Показания экрана ЖК-дисплея	Защита/Авария
Нормальное	нет	INV, On, Line on, Bypass off, Fault off, Output on	“Output Voltage 220.0 V”	нет
Перегрузка 105%	Звуковой сигнал каждые 1.5 сек.	INV.On, Bypass off, Fault off, Output on.	“Output 220.0V OVERLOAD”	Переключение в режим Байпас, отключение через 10 минут
Перегрузка 125%	Длительный звуковой сигнал	Bypass on, INV. Off, Fault on, Output on	“Output 220.0V OVERLOAD”	Переключение в режим Байпас, отключение через 1 минуту
Перегрузка 150%	Длительный звуковой сигнал	INV. Off, Bypass on, Fault on, Output on	“Output 220.0V LOAD PROTECT”	Отключение через 1 секунду
Низкое напряжение АБ	Звуковой сигнал каждые 0.5 сек.	INV. On, Line off, Bypass off, Fault off, Output on	“Output 220.0V BAT. LOW”	Внимание
Батареи разряжены	Длительный звуковой сигнал	INV. Off, Line off, Bypass on, Fault on, Output off	“Output 220.0V BAT. PROTECT”	Отключение
Выключен входной автомат или сбой входного напряжения	Тройной звуковой сигнал каждые 10 секунд	INV. On, Line off, Bypass off, Fault off, Output on	“Output 220.0V LINE FAIL”	Внимание
Перегрев	Длительный звуковой сигнал	INV. Off, Line off, Bypass on, Fault off, Output on	“Output 220.0V OVER TEMP”	Отключение
Неисправность Инвертора (высокое или низкое напряжение на выходе)	Длительный звуковой сигнал	INV. Off, Bypass on, Fault on, Output on	“Output 220.0V INVERTER FAIL”	Отключение
Короткое замыкание на выходе ИБП	Длительный звуковой сигнал	INV. Off, Bypass on, Fault on, Output on	“Output 220.0V OUTPUT SHORT”	Отключение

Примечание: при восстановлении входного напряжения после отключения ИБП из-за разряженных АБ (по окончанию времени автономии), ИБП автоматически включится, начнет заряжать АБ и защищать нагрузку.

3.3 Конструкция ИБП

3.3.1 Лицевая панель



Рис. 3.3-1 Внешний вид лицевой панели ИБП INELT серии Monolith K 6k-10k

3.3.2 Описание лицевой панели

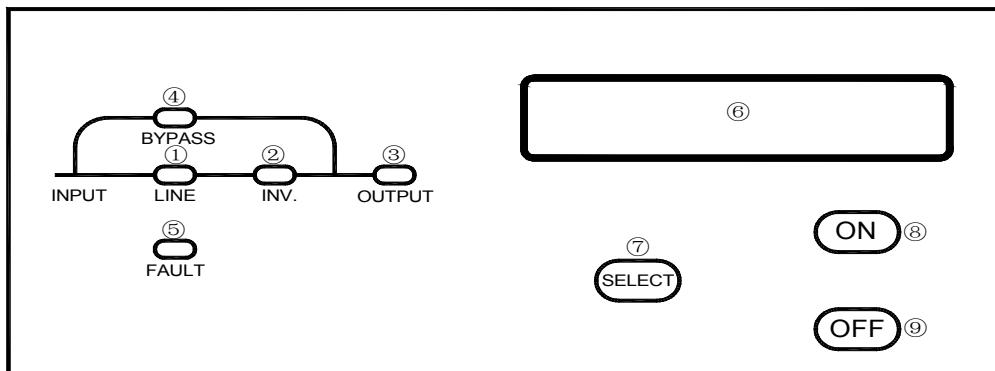


Рис. 3.3-2 Лицевая панель ИБП INELT серии Monolith K 6k-10k

Органы управления и индикации лицевой панели :

- ① “LINE”: зеленый индикатор входного напряжения. Включен (горит) при наличии на входе ИБП корректного входного напряжения. Выключен (не горит) при отсутствии входного напряжения или если входное напряжение находится вне допустимого диапазона. Мигает при не корректном подключении входных проводов — перепутаны провода входной фазы и нейтрали.
- ② “INV”: зеленый индикатор Инвертора. Включен (горит) при включенном и правильно работающем Инверторе. Выключен (не горит) при выключенном или неисправном Инверторе.
- ③ “OUTPUT” : зеленый индикатор выходного напряжения. Включен (горит) при наличии на выходе ИБП выходного напряжения. Выключен (не горит) при отсутствии на выходе ИБП выходного напряжения.
- ④ “BYPASS” : желтый индикатор Байпаса. Включен (горит) когда ИБП работает в режиме Байпаса. Выключен (не горит) когда ИБП работает от Инвертора в режиме двойного преобразования.
- ⑤ “FAULT” : красный индикатор неисправности. Включен (горит) в случае неисправности ИБП.

⑥ Экран ж/к-дисплея — индикация текущих параметров ИБП, состояния ИБП, неисправности ИБП.

⑦ “Select”: кнопка выбора параметра. При работе ИБП в режиме работы от входного напряжения на экране ж/к-дисплея индицируется текущее значение выходного напряжения. Последовательное нажатие кнопки выбора выводит на экран ж/к-дисплея информацию о входном напряжении, входной и выходной частоте, величине нагрузки, состоянии ИБП, напряжении на АБ и т.д (см.п.5.3.5). Нажатие и удержание кнопки “Select” в течении 3-х секунд переводит дисплей в режим просмотра дополнительных параметров (см.п. 5.3.7)

⑧ “ON” : кнопка включения ИБП. Нажать и удерживать в течении 1 секунды для включения ИБП. При работе ИБП от входного напряжения нажатие кнопки включения на 1 секунду запускает внутренний тест АБ. ИБП остановит проведение теста через 10 секунд или если напряжение на АБ снизится до критического. Когда ИБП работает в батарейном режиме нажатие кнопки включения на 2 секунды отключает звуковую сигнализацию батарейного режима, но звуковая сигнализация о низком напряжении и отключении ИБП по окончанию времени автономии останется активной.

⑨ “OFF” : кнопка выключения ИБП. Нажать и удерживать в течении 1 секунды для выключения ИБП.

3.3.3 Внешний вид ИБП

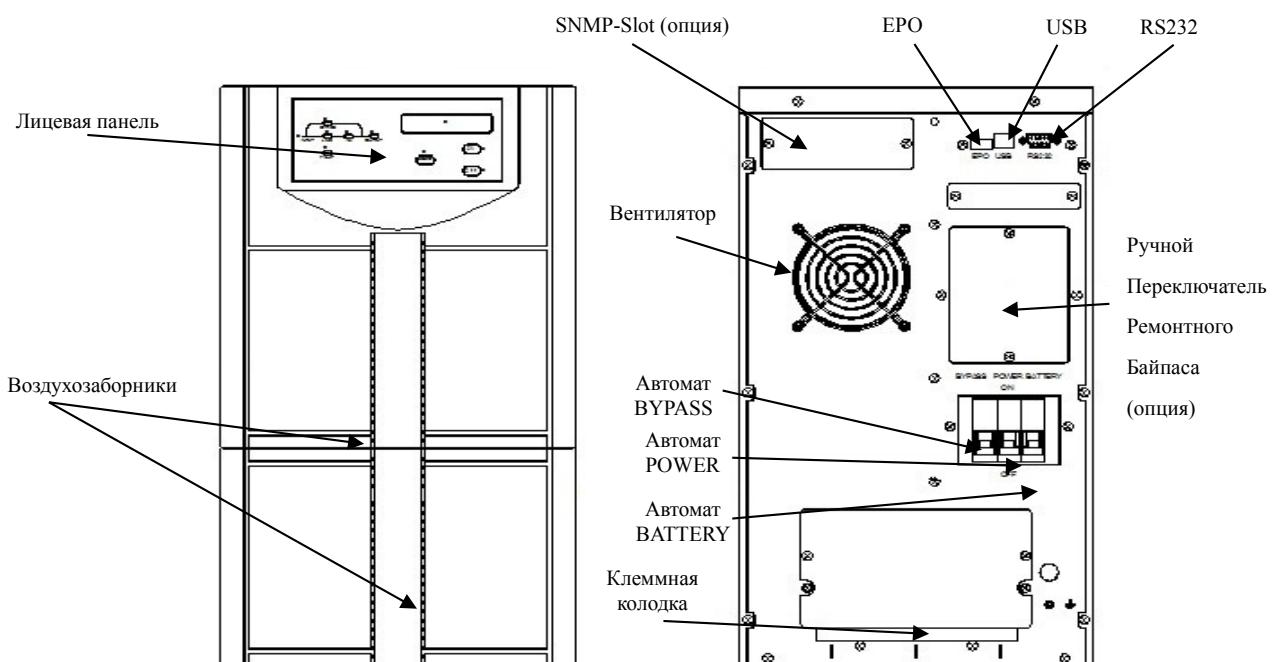


Рис.3.3-3 Внешний вид ИБП INELT серии Monolith K 6k-10k

3.3.4. Описание порта RS-232

Коммуникационный порт RS-232 предназначен для передачи данных о состоянии и параметрах работы ИБП для мониторинга и управления ИБП и поддерживает двунаправленный обмен по протоколу компании Megatec.

Для подключения к компьютеру используется информационный кабель M2502 («зеленый»). Распайка кабеля приведена в следующей таблице:

Контакты разъема ИБП	Контакты разъема ПК
9	2 (Receive)
6	3 (Deliver)
7	5 (Ground)

4. Установка и монтаж ИБП

Данная глава содержит информацию о последовательности установки и монтажа оборудования на месте эксплуатации.

4.1 Подготовка к установке и монтажу

1. Перед установкой ИБП и монтажом убедитесь в том, что выключены все автоматы на ИБП распределительном щите, что на проводах, на клеммах и в розетках отсутствует напряжение. Установка и подключение ИБП под напряжением запрещены.
2. Т. к. ИБП использует однофазное питание (трех-проводная схема: фаза-нейтраль-заземление) проверьте качество заземления и убедитесь в том, что напряжение между нейтральным проводом и проводом заземления не более 5V.
3. Убедитесь в соответствии входного напряжения номинальному напряжению ИБП.
4. Если в составе ИБП используются внешние батареи (батарейный шкаф), строго следуйте руководству по подключению внешних батарей и руководству по сборке батарейного шкафа. Недопустимо замыкание разноименных батарейных проводов. И нарушение полярности подключения батарей. После монтажа внешних батарей (батарейного шкафа) убедитесь в соответствии напряжения полученного батарейного комплекта номинальному постоянному напряжению ИБП. Проверьте качество крепления межбатарейных перемычек и батарейных проводов. Все винтовые соединения должны быть туго затянуты; изоляция межбатарейных перемычек и батарейных проводов не должна иметь повреждений.

5. Предупреждения:

- ◆ Запрещено заземлять ИБП через трубопроводы отопления\ и водоснабжения.
- ◆ Запрещено размещать на ИБП посторонние предметы, а также сидеть на корпусе ИБП.
- ◆ Запрещено устанавливать ИБП в зоне действия прямых солнечных лучей, а также в сырьих помещениях.
- ◆ Запрещено устанавливать ИБП в помещениях с агрессивной внешней средой, а также в помещениях с содержанием в воздухе металлической пыли.
- ◆ После перевозки в холодное время года, для устранения конденсата внутри корпуса ИБП необходимо выдержать ИБП в упаковке в помещении в течении не менее 8 часов.

Замечание: Установку и монтаж ИБП должны выполнять квалифицированные инженеры.

4.2 Требования к помещениям.

4.2.1 Проверка места установки.



Внимание: Перед установкой и монтажом ИБП убедитесь, что помещение и внешняя среда соответствуют перечисленным в данной главе требованиям.

4.2.1.1 Требования к окружающей среде:

Температура : 0°C — 40°C;

Влажность: 0% ~ 95%, без конденсата;

Охлаждение: принудительная вентиляция;

Наклон пола: отклонение не более 5° по горизонтали;

Чистота в помещении: класс II (регулярная влажная уборка помещения);

ИБП должен устанавливаться в прохладных помещениях с достаточной вентиляцией, без пыли, конденсата и паров агрессивных газов.

Рекомендуемая температура эксплуатации ИБП - 20~25°C и влажность около 50%.

4.2.1.2 Требования к входному напряжению

1. Заземление. Напряжение между нейтральным проводом и проводом заземления не должно превышать 5 V.

2. Номинальное напряжение питающей сети. Убедитесь, что номинальное напряжение питающей сети и подведенная мощность питающей сети соответствует номинальному входному напряжению ИБП и его номинальной мощности.

3. Выбор входного автомата. На распределительном щите необходимо установить индивидуальный защитный входной автомат ИБП. Учитывая возможный импульсный характер нагрузки, входной защитный автомат должен обеспечивать ток в 1,5 — 2 раза больший, чем

номинальный ток ИБП. Индивидуальный входной автомат ИБП не должен иметь защиты от утечки (УЗО), т. к. в этом случае возможно некорректное срабатывание из-за работы внутренних фильтров ИБП. Для выбора номинала входного автомата воспользуйтесь таблицей 4.3 -1:

Таблица 4.2 -1 Рекомендуемые значения входных автоматов

	Monolith K 6000LT		Monolith K 10000LT *	
	Максимальный ток (А)	Рекомендуемый автомат (А)	Максимальный ток (А)	Рекомендуемый автомат (А)
Входное напряжение	37.5	100	57	100
Батарейное напряжение	45	100	50	100

* для модели Monolith K10000 (со встроенными батареями) входной батарейный автомат на распределительном щите не используется.

4. Выбор сечения входных и выходных проводов

Для выбора сечения входных и выходных проводов ИБП, а также для выбора сечения батарейных проводов для подключения внешних батарей, пожалуйста, обратитесь к таблице 4.3-2.

Табл.4.2-2 Рекомендуемые сечения проводов для ИБП Monolith K 6к - 10к (мм²)

	Monolith K 6000LT	Monolith K 10000LT
Входные (фаза и нейтраль)	6	10
Входной (заземление)	6	6
Батарейные провода (плюс/минус)	10	10 *
Выходные провода (фаза и нейтраль)	6	10

* Для модели Monolith K 10000 (со встроенными батареями) батарейные провода не используются. Рекомендуемые сечения проводов применимы при длине проводов не более 5 метров. В случае применения проводов большей длины, сечения проводов должны быть увеличены.

5. Молниезащита

При эксплуатации ИБП в районах с неустойчивым климатом (частые дожди, грозы и молнии), входная питающая сеть ИБП должна быть оснащена дополнительными современными многоуровневыми устройствами молниезащиты, исключающими повреждение ИБП и защищаемого им оборудования.

4.3. Комплектность и распаковка оборудования

4.3.2.1 Комплектность

В комплект штатной поставки ИБП INELT серии Monolith K 6k-10k входят:

1. ИБП
2. Руководство по эксплуатации
3. Программное обеспечение UPSilon2000
4. Руководство UPSilon2000 (анг.)
5. Коммуникационный кабель RS232
6. Разъём ЕРО (аварийное отключение)
7. Упаковка

4.3.2.2 Перемещение и транспортировка

1. При перемещении и транспортировке оборудования необходимо использовать соответствующие размерам оборудования приспособления — тележки и погрузчики.
2. Перемещение и транспортировка ИБП на место постоянной эксплуатации должны осуществляться в оригинальной, заводской упаковке. Если габариты ИБП в упаковке не позволяют транспортировать его на место эксплуатации, возможно перемещение ИБП без упаковки, с соблюдением мер осторожности и безопасности.
3. При перемещении недопустимо ронять и переворачивать ИБП.

4.3.2.3 Распаковка оборудования

1. Распаковка проводится на месте постоянной эксплуатации ИБП.
2. После распаковки проверьте комплектность ИБП в соответствии с настоящим Руководством.

Напоминание: для удобства будущей возможной транспортировки, по возможности сохраните оригинальную упаковку. Если при распаковке, Вы обнаружите несоответствие комплектности ИБП, пожалуйста, немедленно свяжитесь с техническим отделом ООО «Интеллиджент Пауэр».

3. После распаковки внимательно осмотрите ИБП на предмет механических повреждений при транспортировке. В случае обнаружения механических повреждений немедленно обратитесь к продавцу ИБП.

Напоминание : Если Вы обнаружите механические повреждения ИБП, необходимо их немедленно зафиксировать на месте распаковки и обратиться к продавцу оборудования .

4.4 Подготовка к установке и монтажу ИБП

Предупреждения:

1. Не устанавливайте ИБП в помещениях с агрессивной внешней средой. Помещение должно быть хорошо вентилируемым.
2. ИБП должен быть установлен на ровную, горизонтальную поверхность.
3. Перед подключением проводов убедитесь в отсутствии напряжения на подключаемых проводах. Убедитесь в наличии и качестве заземляющего провода. Проверьте выходной автомат ИБП на распределительном щите. Все автоматы должны быть выключены.

4.5 Проверка входного напряжения

Перед установкой и монтажом убедитесь, что параметры системы бесперебойного питания, включая амплитуду, частоту и мощность нагрузки соответствует параметрам входной питающей сети. При обнаружении несоответствий — обратитесь к местной энергетической организации.

4.6 Установка и монтаж внешних батарей (батарейного шкафа)

Для обеспечения длительного времени автономии в составе системы бесперебойного питания используются внешние аккумуляторные батареи большой емкости. Внешние аккумуляторные батареи могут располагаться в специальных батарейных шкафах или на стеллажах.

Примерное время автономной работы ИБП серии Monolith K 6k – 10kc различной нагрузкой при применении батарей различной емкости приведено в таблицах 4.6-1, 4.6-2 и 4.6-3

Таблица 4.6-1 Примерное время автономной работы (мин) ИБП Monolith K 10000:

Нагрузка Емкость встроенных АБ	1250 VA	2500 VA	5000 VA	10000 VA
9 A/ч	35	17	8	4

Таблица 4.6-2 Примерное время автономной работы (час) ИБП Monolith K 6000LT :

Нагрузка Емкость внешних АБ	1000VA	2000VA	4000VA	6000VA
45 A/ч	9	4	1,7	1
55 A/ч	12	5,5	2,3	1,4
75 A/ч	18	8	3,5	2,2
100 A/ч	22	11	5	3,1
120 A/ч	27	13	6	3,8
150 A/ч	32	15	7,5	4,8

Таблица 4.6-3 Примерное время автономной работы (час) ИБП Monolith K 10000LT :

Нагрузка Емкость внешних АБ	1000VA	2000VA	4000VA	6000VA	8000VA	10000VA
45 A/ч	9	4	1,7	1	35 мин	30 мин
55 A/ч	12	5,5	2,3	1,4	50 мин	40 мин
75 A/ч	18	8	3,5	2,2	1,2	55 мин
100 A/ч	22	11	5	3,1	1,6	1,2
120 A/ч	27	13	6	3,8	2	1,5
150 A/ч	32	15	7,5	4,8	3	2,5

ВНИМАНИЕ: подключение АКБ емкостью более 150 А/ч не рекомендуется.

Важные предупреждения по безопасности

Не разбирайте и не открывайте корпус батареи — это может привести к вытеканию электролита, что опасно для здоровья. Запрещено соединять разноименные клеммы батареи — это приводит к короткому замыканию, повреждению батареи и опасно для жизни. При установке и монтаже, а также при замене батарей неукоснительно следуйте следующим правилам:

- при работе с батареями снимите часы, кольца, браслеты и другие металлические предметы;
- используйте инструмент с изолированными ручками;
- не размещайте инструмент и другие металлические предметы на батареях;
- не применяйте открытый огонь и не курите вблизи батарей.

4.7 Последовательность установки и монтажа внешних батарей

В целях безопасного проведения работ и исключения нанесения повреждений оборудованию, установка и монтаж внешних батарей должны выполняться квалифицированным персоналом в строгом соответствии с приведенной ниже последовательностью:

- 1) После монтажа межбатарейных перемычек и батарейных проводов не подключайте их сразу к ИБП.
- 2) Перед подключением батарейных проводов к ИБП проверьте полярность подключения и соответствие номинального постоянного напряжения ИБП напряжению комплекта внешних батарей.
- 3) Подключите батарейные провода к ИБП. Не включая батарейный автомат на задней панели ИБП проверьте величину постоянного напряжения на клеммах BATTERY клеммной колодки ИБП и его полярность.
- 4) Сборка и монтаж батарейных шкафов проводится в соответствии с Руководством на батарейные шкафы.

4.8 Подключение ИБП

4.8.1 Подключение силовых проводов

Подключить силовые провода к клеммной колодке ИБП в соответствии с рис. 4.8-1.

Предупреждение : При подключении силовых проводов обратите внимание на надежность крепления проводов и затяжку винтов.

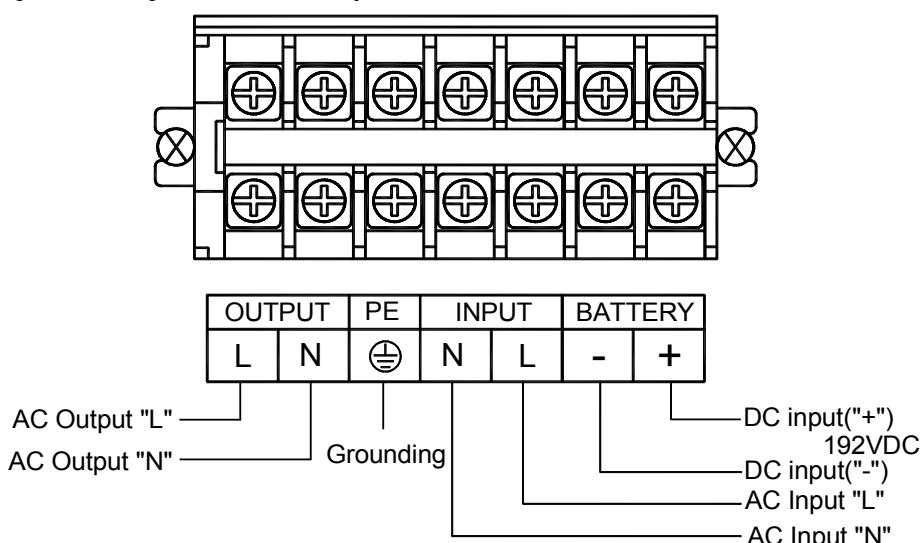


Рис. 4.8-1 Клеммная колодка ИБП серии Monolith K 6к — 10к, где:

AC Input "L" - клемма для подключения входного фазного провода;

AC Input "N" - клемма для подключения входного нейтрального провода;

Grounding – клемма для подключения входного т выходного заземления;

AC Output "L" - клемма для подключения выходного фазного провода;

AC Output "N" - клемма для подключения выходного нейтрального провода;

DC input "+" - клемма для подключения положительного провода комплекта АКБ;

DC input "-" - клемма для подключения отрицательного провода комплекта АКБ;

Внимание: для модели Monolith K 10000 (со встроенным АКБ) подключение батарейных проводов не производится.

4.8.2 Проверка подключения

После подключения ИБП рекомендуется провести проверку в соответствии с приведенной ниже таблицей 4.8-1:

Табл. 4.8-1 Проверка подключения ИБП

№ п/п	Проверка	Результат	
1	Цветовая маркировка входных силовых проводов	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
2	Наличие не подключенных силовых проводов	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
3	Соответствие мощности входного индивидуального автомата	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
4	Затяжка винтовых соединений крепления проводов	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
5	Полярность подключения батарейных проводов	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
6	Маркировка выходных и батарейных проводов	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
7	Сечение силовых и батарейных проводов	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
8	Удобство установки и монтажа для последующего обслуживания, ремонта и модификации	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>

4.8.3 Проверка установки и подключения ИБП

Проверить измерительным прибором непосредственно на клеммах ИБП (не включая ИБП):

- амплитуду и частоту входного напряжения;
- постоянное напряжение комплекта внешних батарей (батарейного шкафа);
- отсутствие короткого замыкания на выходных клеммах.

5. Эксплуатация ИБП

В данной главе описаны правила и методы эксплуатации ИБП, включая подготовительные операции до включения ИБП.

5.1 Замечания по эксплуатации



ВНИМАНИЕ: эксплуатация ИБП без аккумуляторных батарей недопустима.

1. Перед включением ИБП проверьте номинальную мощность подключенной нагрузки и её соответствие номинальной мощности ИБП во избежание перегрузки и постоянной работы ИБП в режиме Байпас.
2. Не используйте автоматы ИБП для включения/выключения питания нагрузки. Необходимо строго соблюдать последовательность включения ИБП: **сначала включается ИБП, и лишь потом**, после выхода ИБП в устойчивый и стабильный режим работы, **включается питание нагрузки**. При выключении, сначала отключается питание нагрузки, а потом выключается ИБП.
3. Для предотвращения случаев перегрузки при подключении питания нагрузки необходимо сначала подключать более мощное оборудование, затем менее мощное. При выключении, сначала отключается менее мощное оборудование, затем — более мощное.
4. При использовании в качестве входного напряжения для ИБП напряжения генератора, сначала включается генератор, и лишь после того, как генератор выйдет в устойчивый и стабильный режим работы, включается ИБП. При выключении, сначала выключается ИБП, затем — генератор.

5.2 Последовательность эксплуатационных действий

Общая последовательность действий при эксплуатации ИБП приведена в табл. 5.2-1.

Описание эксплуатационных действий приведено в п.5.3

Таблица 5.2-1 Последовательность действий при эксплуатации ИБП

№ п/п	Действие
В К Л Ю Ч Е Н И Е	
1	Проверка входного напряжения
2	Подключение входного напряжения (включение автоматов POWER,BYPASS,BATTERY)
3	Включение ИБП (кнопка ON)
4	Проверка параметров ИБП по дисплею
5	Подключение нагрузки

ВЫКЛЮЧЕНИЕ	
1	Отключение нагрузки
2	Выключение ИБП (кнопка OFF)
3	Отключение ИБП (выключение автоматов BATTERY, BYPASS, POWER)

5.3 Описание эксплуатационных действий

5.3.1 Проверка входного напряжения

Перед включением и эксплуатацией ИБП убедитесь в соответствии реальных условий эксплуатации приведенным ниже требованиям. Только при выполнении этих условий возможно включение и эксплуатация ИБП.

1. На входные клеммы ИБП подано корректное входное напряжение, в том числе постоянное напряжение от комплекта аккумуляторных батарей.
2. Проверить подключенную нагрузку:
 - (1) Убедитесь, что к ИБП не подключена реактивная нагрузка. Не рекомендуется подключать к ИБП реактивную нагрузку. Обычно реактивная нагрузка, такая как электродвигатели, вентиляторы, компрессоры, кондиционеры и т.п. запитывается непосредственно от входного напряжения, минуя ИБП.
 - (2) Нагрузка должна быть выключена. Мощность нагрузки не должна превышать номинальной мощности ИБП.
3. Проверить и убедиться в отсутствии короткого замыкания силовых проводов как на входе, так и на выходе ИБП.
4. Автоматы POWER, BYPASS и BATTERY на задней панели ИБП должны быть выключены.

5.3.2 Включение ИБП от входного напряжения

Назначение автоматов задней панели ИБП:

Входной автомат BYPASS – разрешает прохождение входного напряжения на выход ИБП в случае внутренней неисправности ИБП, в случае перегрузки Инвертора и в случае, когда Инвертор выключен.

Входной автомат POWER – подключение входного напряжения ко всем цепям ИБП, включая цепи заряда батарей.

Автомат BATTERY – подключение постоянного напряжения батарей к ИБП.

1. Включить автомат POWER на задней панели ИБП.

После включения автомата POWER раздается звуковой сигнал, включаются вентиляторы ИБП и станет активным экран ж/к-дисплея. На экране надпись “Welcom” сменится на стандартный экран индикации параметров (см. табл.5.3-1). На лицевой панели постоянно горит индикатор LINE.

Если пользователь разрешает использование входного напряжения для питания нагрузки в случаях перегрузки и внутренней неисправности ИБП, необходимо включить автомат BYPASS. Индикаторы BYPASS и OUTPUT в этом случае будут гореть. Если использование Байпаса пользователем не разрешено — автомат BYPASS должен быть выключен. Индикатор BYPASS в этом случае будет мерцать, а индикатор OUTPUT будет выключен.

Внутренние параметры ИБП после включения автоматов POWER и BYPASS см.табл.5.3-1

2. Включить автомат BATTERY на задней панели ИБП.

После включения автомата BATTERY начинается заряд батарей и ИБП готов к включению в режиме двойного преобразования.

Внутренние параметры ИБП после включения автомата BATTERY см.табл.5.3-1

3. Нажать кнопку ON на лицевой панели ИБП.

После нажатия кнопки ON включается Инвертор и ИБП работает в режиме двойного преобразования. На выходных клеммах - «чистое» стабилизированное выходное напряжение. При этом загорается и постоянно горят индикаторы INV и OUTPUT и гаснет индикатор BYPASS, если Байпас разрешен, и продолжает мерцать индикатор BYPASS, если Байпас запрещен.

Внутренние параметры ИБП после включения Инвертора см.табл.5.3-1

5.3.3 Включение «холодным стартом»

При необходимости, ИБП может быть включен «холодным стартом», от батарей, т. е. без входного напряжения.

Для включения «холодным стартом» необходимо **включить автомат BATTERY** на задней панели ИБП (автоматы POWER и BYPASS должны быть выключены). После этого **нажать кнопку ON на лицевой панели**. ИБП включится от батарей и будет обеспечивать нагрузку «чистым» стабилизированным выходным напряжением. При этом будут гореть индикаторы INV и OUTPUT и мерцать индикатор BYPASS. При работе ИБП после включения «холодным стартом», равно как и в случае сбоя входного напряжения и работы ИБП в режиме от батарей, раздается тройной звуковой сигнал каждые 30 секунд.

Внутренние параметры ИБП после включения «холодным стартом» см.табл.5.3-1

5.3.4 Включение нагрузки

После включения ИБП необходимо проверить внутренние параметры ИБП в соответствии с табл. 5.3-1 и дать ИБП поработать в режиме двойного преобразования 2-3 минуты для стабилизации выходного напряжения и завершения внутренних переходных процессов ИБП. После этого подключается нагрузка в следующем порядке : сначала наиболее мощная нагрузка, потом наименее мощная. При этом на экране “LOAD LEVEL” индицируется величина подключенной нагрузки в процентах от номинальной мощности ИБП.



Внимание: ИБП не предназначен для подключения реактивной нагрузки,

такой как кондиционеры, вентиляторы, электроинструмент, электродвигатели, лампы дневного света и т. п. Оборудование с большими пусковыми токами должно включаться в первую очередь, как более мощное оборудование.

5.3.5 Индикация, звуковая сигнализация и просмотр параметров

Ниже представлена сводная таблица 5.3-1 индикации, звуковой сигнализации и просмотра параметров ИБП серии Monolith K 6к — 10к в различных режимах работы (на примере ИБП Monolith K 6000LT).



Важные замечания: Просмотр параметров на экране Ж/К-дисплея осуществляется нажатием кнопки Select на лицевой панели ИБП.

По умолчанию, или если в течении 1 минуты не производилось никаких манипуляций с кнопками лицевой панели, на дисплее индицируется «Экран 1 — ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». Далее, по нажатию кнопки Select на дисплее индицируются параметры ИБП в следующей последовательности:

- «Экран 1 — ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (вольты)
- «Экран 2 — ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (вольты)
- «Экран 3 — НАПРЯЖЕНИЕ БАЙПАСА» (вольты)
- «Экран 4 — ЧАСТОТА БАЙПАСА» (Гц)
- «Экран 5 — ВХОДНАЯ ЧАСТОТА» (Гц)
- «Экран 6 — ВЫХОДНАЯ ЧАСТОТА» (Гц)
- «Экран 7 — ВЕЛИЧИНА НАГРУЗКИ» (% от номинальной мощности ИБП)
- «Экран 8 — НАПРЯЖЕНИЕ БАТАРЕЙ» (вольты)
- «Экран 9 — СОСТОЯНИЕ ИБП 1» (наличие входного напряжения, состояние батарей, состояние Инвертора)
- «Экран 10 — СОСТОЯНИЕ ИБП 2» (состояние Байпаса, режим ИБП, состояние звуковой сигнализации)
- «Экран 11 — МОДЕЛЬ ИБП»

Дальнейшее нажатие кнопки Select вновь выводит на дисплей «Экран 1» и т.д.

Примечания:

1. При работе ИБП в режиме от батарей (режим BATTERY) и достижения уровня низкого напряжения на батареях (около 176 VDC) звуковая сигнализация переключается в режим частых (один звуковой сигнал каждую секунду) звуковых сигналов. При напряжении на батареях около 160 VDC включается непрерывный звуковой сигнал, предупреждающий о глубоком разряде батарей и

скором отключении ИБП по окончанию времени автономии.

2. После включения автомата POWER, когда ИБП подключен к входному напряжению, но не включен Инвертор кнопкой ON (не включен режим двойного преобразования), ИБП издает один звуковой сигнал каждую минуту.

Таблица 5.3-1 Сводная таблица индикации, звуковой сигнализации и просмотра параметров

Звуковая сигнализация Индикаторы Показания экрана	Включение автомата POWER	Автомат POWER включен. Включение автомата BYPASS	Включение автомата BATTERY	Нажатие Кнопки ON (режим ON-LINE)	Холодный старт (режим BATTERY)
	Один звуковой сигнал	-	-	Один звуковой сигнал	Тройной звук.сигнал каждые 30 секунд
Индикатор LINE Индикатор BYPASS Индикатор INV. Индикатор OUTPUT Экран 1 ж/к-дисплея	включен мерцает выключен выключен OUTPUT BYPASS 0V FAULT	включен включен выключен включен OUTPUT VOLTAGE 222,2 V	включен включен выключен включен OUTPUT VOLTAGE 222,2 V	включен выключен включен включен OUTPUT VOLTAGE 220,0 V	выключен мерцает включен включен OUTPUT 220,0 V LINE FAULT
Индикатор LINE Индикатор BYPASS Индикатор INV. Индикатор OUTPUT Экран 2 ж/к-дисплея	включен мерцает выключен выключен INPUT VOLTAGE 222,0 V	включен включен выключен включен INPUT VOLTAGE 222,2 V	включен включен выключен включен INPUT VOLTAGE 222,2 V	включен выключен включен включен INPUT VOLTAGE 222,2 V	выключен мерцает включен включен INPUT VOLTAGE 0,0 V
Индикатор LINE Индикатор BYPASS Индикатор INV. Индикатор OUTPUT Экран 3 ж/к-дисплея	включен мерцает выключен выключен BYPASS VOLTAGE 0,0 V	включен включен выключен включен BYPASS VOLTAGE 222,2 V	включен включен выключен включен BYPASS VOLTAGE 222,2 V	включен выключен включен включен BYPASS VOLTAGE 222,2 V	выключен мерцает включен включен BYPASS VOLTAGE 0,0 V
Индикатор LINE Индикатор BYPASS Индикатор INV. Индикатор OUTPUT Экран 4 ж/к-дисплея	включен мерцает выключен выключен BYPASS FREQUENCY 0,0 Hz	включен включен выключен включен BYPASS FREQUENCY 50,0 Hz	включен включен выключен включен BYPASS FREQUENCY 50,0 Hz	включен выключен включен включен BYPASS FREQUENCY 50,0 Hz	выключен мерцает включен включен BYPASS FREQUENCY 0,0 Hz
Индикатор LINE Индикатор BYPASS Индикатор INV. Индикатор OUTPUT Экран 5 ж/к-дисплея	включен мерцает выключен выключен INPUT FREQUENCY 50,0 Hz	включен включен выключен включен INPUT FREQUENCY 50,0 Hz	включен включен выключен включен INPUT FREQUENCY 50,0 Hz	включен выключен включен включен INPUT FREQUENCY 50,0 Hz	выключен мерцает включен включен INPUT FREQUENCY 0,0 Hz
Индикатор LINE Индикатор BYPASS Индикатор INV. Индикатор OUTPUT Экран 6 ж/к-дисплея	включен мерцает выключен выключен OUPUT FREQUENCY 50,0 Hz	включен включен выключен включен OUPUT FREQUENCY 50,0 Hz	включен включен выключен включен OUPUT FREQUENCY 50,0 Hz	включен выключен включен включен OUPUT FREQUENCY 50,0 Hz	выключен мерцает включен включен OUPUT FREQUENCY 50,0 Hz
Индикатор LINE Индикатор BYPASS Индикатор INV. Индикатор OUTPUT Экран 7 ж/к-дисплея	включен мерцает выключен выключен LOAD LEVEL 0%	включен включен выключен включен LOAD LEVEL 0%	включен включен выключен включен LOAD LEVEL 0%	включен выключен включен включен LOAD LEVEL 0% нагрузка в %	выключен мерцает включен включен LOAD LEVEL нагрузка в %

Индикатор LINE Индикатор BYPASS Индикатор INV. Индикатор OUTPUT Экран 8 ж/к-дисплея	включен мерцает выключен выключен BATTERY VOLTAGE 218,2 VDC	включен включен выключен включен BATTERY VOLTAGE 218,2 VDC	включен включен выключен включен BATTERY VOLTAGE 218,2 VDC	включен выключен включен включен BATTERY VOLTAGE 218,2 VDC	выключен мерцает включен включен BATTERY VOLTAGE уменьшается (VDC)
Индикатор LINE Индикатор BYPASS Индикатор INV. Индикатор OUTPUT Экран 9 ж/к-дисплея	включен мерцает выключен выключен AC:OK BAT.OK INVERTER: OFF	включен включен выключен включен AC:OK BAT.OK INVERTER: OFF	включен включен выключен включен AC:OK BAT.OK INVERTER: OFF	включен выключен включен включен AC: OK BAT.: OK INVERTER: ON	выключен мерцает включен включен AC: FAIL BAT.: OK INVERTER: ON
Индикатор LINE Индикатор BYPASS Индикатор INV. Индикатор OUTPUT Экран 10 ж/к-дисплея	включен мерцает выключен выключен BYP.:OFF UPS:.OFF BIZZER: ACTIVITE	включен включен выключен включен BYP.:ON UPS:.OFF BIZZER: ACTIVITE	включен включен выключен включен BYP.:ON UPS:.OFF BIZZER: ACTIVITE	включен выключен включен включен BYP.:ON UPS:.ON BIZZER: ACTIVITE	выключен мерцает включен включен BYP.:OFF UPS:.ON BIZZER: ACTIVITE
Индикатор LINE Индикатор BYPASS Индикатор INV. Индикатор OUTPUT Экран 11 ж/к-дисплея	включен мерцает выключен выключен UPS MODEL 6kVA	включен включен выключен включен UPS MODEL 6kVA	включен включен выключен включен UPS MODEL 6kVA	включен выключен включен включен UPS MODEL 6kVA	выключен мерцает включен включен UPS MODEL 6kVA

5.3.6 Выключение ИБП

1. Отключить нагрузку и дать поработать ИБП в течении 3-5 минут без нагрузки для охлаждения внутренних узлов и блоков.

2. Выключить ИБП: нажать кнопку OFF на лицевой панели.

3. Отключить питание ИБП: выключить автоматы на задней панели ИБП в следующей последовательности: BATTERY→POWER→BYPASS.

5.3.7 Просмотр дополнительных параметров

С помощью кнопки «SELECT» возможен просмотр дополнительных параметров ИБП как в режиме работы ИБП от входного напряжения, так и в режиме работы ИБП от батарей.

Нажать и удерживать кнопку «SELECT» в течении 2-3 секунд.

Экран ж/к-дисплея перейдет в режим индикации дополнительных параметров и будет показывать информацию в последовательности, представленной на рисунке 5.3.

Кроме просмотра параметров, после нажатия и удержания кнопки “SELECT”, возможна установка и изменение некоторых параметров, а также проведение внутреннего тестирования перехода ИБП в батарейный режим и возврата в режим работы от входного напряжения.

а. Отключение звуковой сигнализации в режиме работы от батарей. В режиме работы от батарей, после появления экрана “ALARM SILENCE” нажатием кнопки “ON” отключается сигнализация батарейного режима, при этом сигнализация о глубоком разряде батарей и скром отключении ИБП по окончанию времени автономной работы остается активной. Отключение сигнализации батарейного режима не сохраняется в памяти ИБП — после выключения/включения ИБП активность сигнализации батарейного режима восстанавливается. После отключения звуковой сигнализации дисплей возвращается в режим индикации основных параметров. В режиме работы от входного напряжения отключение сигнализации не возможно.

б. Проверка перехода ИБП в батарейный режим и возврат в режим работы от входного напряжения. В режиме работы ИБП от входного напряжения, после появления экрана “BATTERY TEST” нажатие кнопки “ON” запускает проведение 10-ти секундного внутреннего теста перехода ИБП в батарейный режим и возврата ИБП в режим работы от входного напряжения, при этом дисплей возвращается в режим индикации основных параметров. Проведение данной проверки в батарейном режиме не возможно.

в. Просмотр идентификационного номера ИБП. Идентификационный номер ИБП используется только при работе ИБП в параллельной системе. Для одиночного ИБП (SINGLE) возможен только

просмотр данного параметра. После просмотра дисплей возвращается в режим индикации основных параметров.

г. Просмотр журналов событий. В любом режиме работы ИБП, как от входного напряжения, так и при работе от батарей, после появления экрана “SHOW EVENT LOG” возможен просмотр журналов событий в следующей последовательности:

- “LINE FAIL CNT” (количество сбоев входного напряжения)
- “BAT. LOW CNT” (количество глубоких разрядов батарей)
- “OVER LOAD CNT” (количество перегрузок ИБП)

Нажатие кнопки “ON” на экране “BACK TO HOME” возвращает дисплей в режим индикации основных параметров.

д. Очистка журналов событий. Нажатие кнопки “ON” на экране “CLEAR EVENT LOG” обнуляет все счетчики событий всех журналов и возвращает дисплей в режим индикации основных параметров.

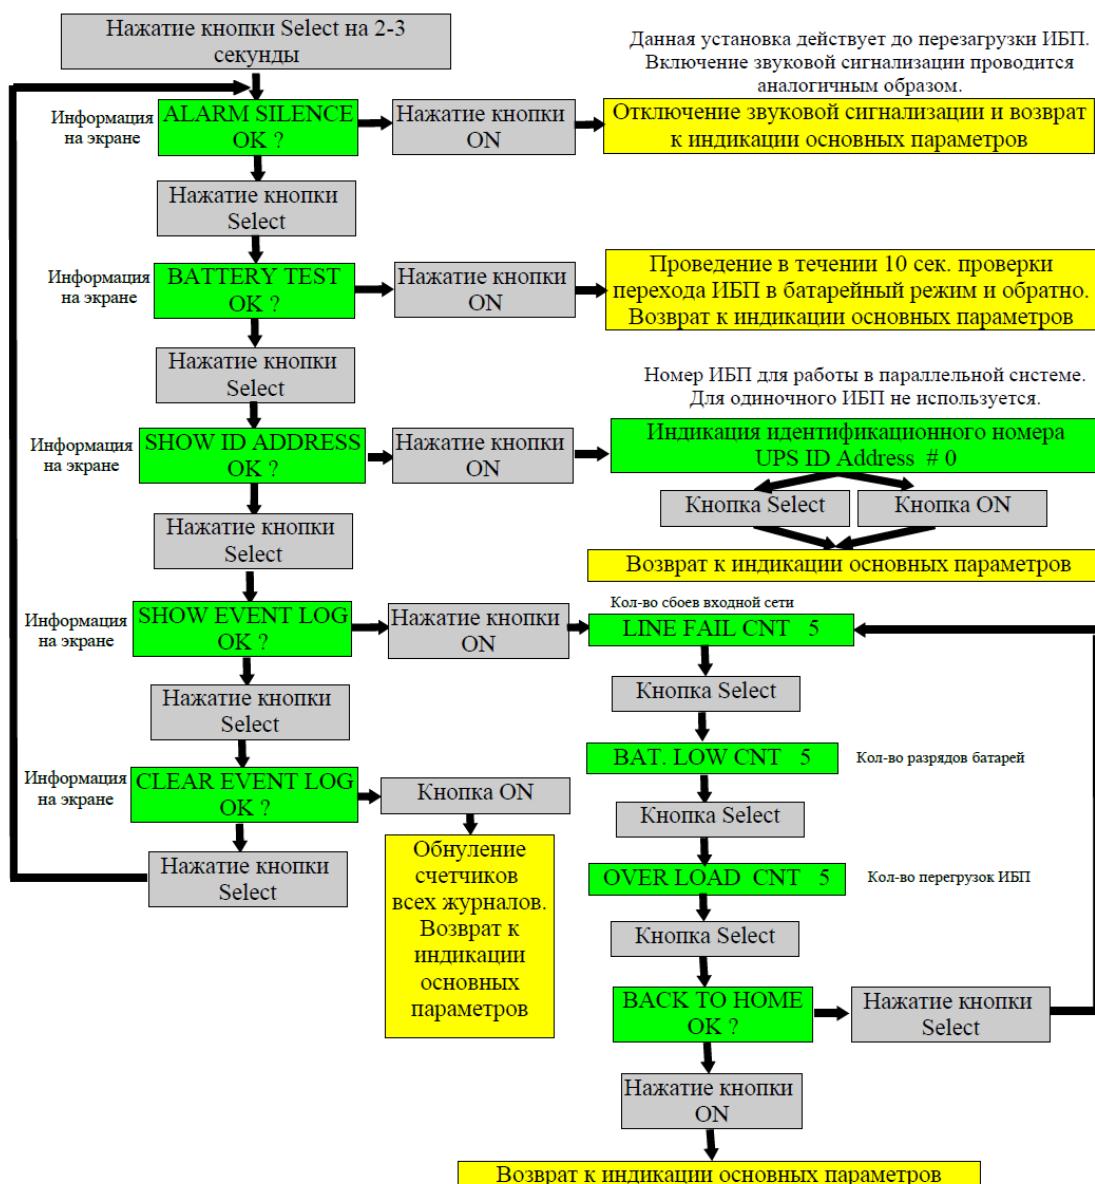


Рис. 5.3 Просмотр дополнительных параметров

5.4 Применение переключателя Ручного Ремонтного Байпаса.



ВНИМАНИЕ: Переключатель Ручного Ремонтного Байпаса предназначен для питания нагрузки только во время ремонтных или профилактических работ, и может использоваться только квалифицированным авторизованным инженерно-техническим персоналом.

Производитель и продавец оборудования не несут ответственности за некорректное использование переключателя Ручного Ремонтного Байпаса.

ВНИМАНИЕ: Все операции с переключателем Ручного Ремонтного Байпаса должны выполняться в строгой последовательности. Нарушение последовательности использования переключателя Ручного Ремонтного Байпаса может привести к выходу оборудования из строя.

5.4.1 Перевод ИБП в режим Ручного Ремонтного Байпаса, когда ИБП нормально работает от входного напряжения:

1. Открутить два винта и демонтировать крышку блока Ремонтного Байпаса.
2. Выключить Инвертор нажатием кнопки OFF на лицевой панели ИБП.
3. Просмотром параметров на экране ж/к-дисплея убедится, что Инвертор выключен (см. экран 9 табл.5.3.1).
4. Перевести переключатель Ручного Ремонтного Байпаса из положения “UPS” в положение “BYPASS”.
5. Выключить все автоматы на задней панели ИБП

В этом режиме входное напряжение через цепи Ручного Ремонтного Байпаса передается с входных клемм AC Input на выходные клеммы AC Output, обеспечивая питание нагрузки входным напряжением. Нагрузка в данном режиме не защищена от сбоев входного напряжения. Внутренние узлы и блоки ИБП при этом полностью обесточены, сетевое переменное напряжение присутствует только на входных и выходных клеммах клеммной колодки, и на переключателе Ручного Ремонтного Байпаса.

5.4.2 Перевод ИБП в режим Ручного Ремонтного Байпаса в случае сбоя/неисправности ИБП.

В случае сбоя или внутренней неисправности, ИБП работает в режиме внутреннего электронного Байпаса. В этом случае необходимо:

1. Просмотром параметров на экране ж/к-дисплея убедится, что Инвертор выключен или неисправен (см. экран 9 табл.5.3.1).
2. Открутить два винта и демонтировать крышку блока Ремонтного Байпаса.
3. Перевести переключатель Ручного Ремонтного Байпаса из положения “UPS” в положение “BYPASS”.
4. Выключить все автоматы на задней панели ИБП

5.4.3 Перевод ИБП в режим штатной работы от входного напряжения.

После завершения ремонтных работ перевод ИБП в режим штатной работы от входного напряжения производится в следующей последовательности:

1. Измерить прибором и убедится в корректности входного напряжения на входных клеммах ИБП.
2. Последовательно включить автоматы: POWER, BYPASS, BATTERY (см.п. 5.3.2)
3. Проверить по экрану состояние и параметры ИБП согласно табл 5.3.1
4. Перевести переключатель Ручного Ремонтного Байпаса из положения “BYPASS” в положение “UPS”.
5. ПРОВЕРИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ переключателя Ручного Ремонтного Байпаса
6. Включить Инвертор нажатием кнопки ON на лицевой панели ИБП.
7. Проверить по экрану ж/к-дисплея состояние и параметры ИБП.
8. Установить и закрепить крышку блока переключателя Ручного Ремонтного Байпаса.

6. Обслуживание ИБП и анализ неисправностей

Данная глава содержит руководство по обслуживанию ИБП, рекомендации по регулярному обслуживанию и замене батарей, руководство по диагностике и анализу неисправностей ИБП.

6.1 Обслуживание системы бесперебойного питания

Своевременное и качественное обслуживание оборудования позволяет длительно и безаварийно эксплуатировать систему бесперебойного питания.

6.1.1 Меры безопасности при обслуживании

Обратите, пожалуйста, внимание на следующие методы и способы безопасной работы:

1. Помните, что в ИБП всегда присутствует высокое напряжение, даже если ИБП выключен и отключен от входного напряжения. Перед любыми работами убедитесь что ИБП выключен, отключен от входного напряжения и от батарей.
2. При обслуживании ИБП снимите все металлические предметы — кольца, часы, браслеты и т.п.
3. При любых сомнениях консультируйтесь с техническими специалистами технического отдела ООО «Интеллиджент Пауэр».

6.1.2 Периодическое профилактическое техническое обслуживание

Для повышения эффективности и надежности системы бесперебойного питания выполните следующие профилактические работы:

1. Каждые полгода очищайте внутренние узлы и блоки ИБП от пыли.
2. Каждые полгода проверяйте входные, выходные и батарейные клеммы ИБП для обеспечения надежного контакта.
3. Периодически проверяйте работоспособность вентиляторов для обеспечения качественной вентиляции. В случае неработоспособности вентиляторов — немедленно их замените.
4. Регулярно, не реже одного раза в три месяца, проверяйте напряжение заряда батарей при работе ИБП от входного напряжения.
5. Ежедневно проверяйте состояние ИБП по экрану ЖК-дисплея, чтобы во время обнаружить и проанализировать возможную неисправность системы бесперебойного питания.

6.2 Техническое обслуживание и замена батарей

Общие замечания по эксплуатации аккумуляторных батарей

1. Новые батареи должны быть заряжены в течении не менее 8 часов. Это можно сделать в составе ИБП, когда ИБП работает в режиме от входного напряжения. При этом необходимо учитывать, что если в момент заряда батарей произойдет сбой входного напряжения, и ИБП перейдет в режим работы от батарей, реальное время автономии может быть меньше расчетного из-за неполного заряда батарей.
2. Для обеспечения длительного срока эксплуатации батарей рекомендуется один раз в 6-8 месяцев проводить «тренировку» батарей: провести полный разряд батарей (до отключения ИБП) в составе ИБП при нагрузке 80% - 90% от номинальной, а затем зарядить батареи, также в составе ИБП в течении 8-10 часов. Два-три таких цикла каждые 6-8 месяцев значительно продлевают срок службы батарей.
3. Соблюдайте условия эксплуатации батарей. Эксплуатация батарей при высоких температурах окружающей среды существенно сокращает срок службы батарей. Эксплуатация батарей при низких температурах снижает емкость аккумуляторных батарей.
4. Если батареи не используются длительное время, необходимо каждые четыре месяца заряжать батареи в течении не менее 8 часов.
5. При очистке корпусов батарей от пыли запрещено использовать растворители, бензин и подобные химические жидкости.
6. Запрещено располагать и эксплуатировать батареи вблизи открытого огня и оборудования, при работе которого возможно образование искр.
7. Во время эксплуатации батарей в составе ИБП необходимо регулярно проверять напряжение заряда батарей, не допуская как высокого напряжения заряда (перезаряд), так и низкого напряжения заряда (недозаряд). После разряда немедленно, не позднее чем через 24 часа обеспечьте полный заряд батарей в течении не менее 8 часов. Не допускайте повторного разряда не заряженных батарей, что может привести к потере емкости и повреждению батарей.

8. Если ИБП не используется длительное время, отключите батареи от ИБП, чтобы избежать глубокого разряда батарей при отсутствии входного напряжения.

9. Замена батарей

а. Перед заменой батареи проконсультируйтесь со специалистами по аккумуляторным батареям.

б. Рекомендуется одновременно заменять все батареи, работающие в составе ИБП, даже если неисправна одна или две батареи из комплекта.

в. Заменяемые батареи должны быть одного типа, одинаковой емкости и одного производителя.

Желательно — с одинаковым сроком изготовления. Установка и последовательное соединение (подключение) к ИБП батарей разной емкости или разных производителей строго запрещены.

г. После замены батареи, перед их подключением к ИБП, обязательно проверьте напряжение полученного комплекта и его соответствие постоянному напряжению ИБП.

д. При замене батареи не допускайте замыкания разноименных клемм одной батареи и замыкания батарейных проводов комплекта батареи.

6.3 Диагностика неисправностей

Возможные неисправности и их диагностика

Для определения возможных причин неисправности ИБП обратитесь к таблице 6.4-1.

Одновременно, проверьте внешние условия (величина нагрузки, температура и т. п.), которые также могут влиять на работоспособность ИБП.

Таблица 6.4-1 включает простейшие возможные причины неисправности ИБП и элементарные способы диагностики. Если причины неисправности не понятны и не ясны способы диагностики, пожалуйста, обратитесь в технический отдел ООО «Интеллидженент Пауэр» для более детальной диагностики и выявления возможных причин неисправности.

Проблема	Возможные причины. Действия по устраниению
Проблема 1 Входное напряжение в норме, но ИБП работает в батарейном режиме. Прерывистая звуковая сигнализация	Отсутствие входного напряжения на входных клеммах ИБП вследствии плохого контакта в розетках, клеммах или других частях подключения входного напряжения. Проверить контакты во всех цепях. Обеспечить подачу на вход ИБП входного напряжения.
Проблема 2 После включения ИБП отключается входной автомат на распределительном щитке	Не корректное подключение силовых проводов к ИБП. Например, перепутано подключение входного фазного провода и провода заземления. Возможно аналогично перепутано подключение выходных силовых проводов. Проверить подключение. Подключить корректно.
Проблема 3 После включения ИБП выходное напряжение составляет 220VAC, но ИБП работает в режиме Байпас	(1) Перегрузка. Величина подключенной к ИБП нагрузки превосходит номинальную мощность ИБП. Уменьшить нагрузку или применить ИБП большей мощности. (2) Если это временная перегрузка, то после уменьшения нагрузки ИБП перейдет в режим двойного преобразования. Это нормальное явление при кратковременных небольших перегрузках.
Проблема 4 После включения ИБП выходное напряжение в норме, но после подключения нагрузки ИБП немедленно отключает выходное напряжение	(1) Перегрузка или короткое замыкание на выходе ИБП. Уменьшить нагрузку. Выяснить и устранить причину короткого замыкания. (2) Неправильный порядок подключения нагрузки. Сначала должно подключаться наиболее мощное оборудование, затем наименее мощное.
Проблема 5 После включения ИБП работает normally, но отключается после определенного периода времени	Это нормальное явление при работе ИБП в батарейном режиме после сбоя входного напряжения. При работе от батареи ИБП отключается не допуская глубокого разряда батарей и их повреждения. После восстановления входного напряжения ИБП автоматически включится, начнет питать нагрузку и заряжать батареи.
	Внимание: в случае отключения ИБП из-за низкого напряжения на батареях, пожалуйста, при первой же возможности полностью зарядите батареи. Длительное хранение не заряженных батарей существенно сокращает срок их службы.

Проблема	Возможные причины. Действия по устранению
Проблема 6 После работы в батарейном режиме определенное время ИБП включает частые прерывистые звуковые сигналы	После сбоя входного напряжения ИБП работает в батарейном режиме определенное время, а затем включает частые прерывистые звуковые сигналы, предупреждающие о низком напряжении на батареях и скором отключении ИБП. Необходимо выключить и отключить нагрузку, не допуская не корректного прекращения питания нагрузки из-за отключения ИБП.
Проблема 7 Выходное напряжение ИБП в норме при наличии входного напряжения, но при сбое входного напряжения отсутствует выходное напряжение ИБП.	(1) Батареи неисправны или сильно разряжены. (2) Неисправность цепей заряда батареи. Батареи не заряжены и не обладают достаточной емкостью. (3) Батареи не подключены. Обрыв батареных проводов или плохой контакт в батарейных клеммах. (4) Не включен автомат BATTERY на задней панели ИБП. (5) ИБП не включился в режим двойного преобразования после перегрузки и постоянно работает в режиме Байпаса.
Проблема 8 ИБП работает в режиме Байпас, неисправность Инвертора, горит индикатор FAULT, постоянный звуковой сигнал	1. Перегрузка или короткое замыкание на выходе ИБП. ИБП автоматически отключается. Устранить причины перегрузки и короткого замыкания. Перезапустить ИБП. 2. Неисправность силовых цепей ИБП. Обратитесь в авторизованный сервисный центр. 3. Неисправность цепей управления ИБП. Обратитесь в авторизованный сервисный центр. 4. Неисправность цепей постоянного тока. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Проблема 9 Входное напряжение присутствует, но выключен индикатор LINE и включена прерывистая звуковая сигнализация.	Амплитуда и частота входного напряжения выходят за разрешенный для ИБП диапазон.
Проблема 10 В режиме от входного напряжения ИБП функционирует normally, но при сбое входного напряжения нагрузка обесточена.	Некачественное заземление. Высокое напряжение между нейтральным проводом и проводом заземления. Обеспечить качественное заземление.
Проблема 11 Выключены все индикаторы лицевой панели.	ИБП не подключен к входному напряжению и не включен. Включить ИБП. Неисправна или не подключена лицевая панель. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Что делать при аварии или сбое ИБП?

В случае аварии ИБП — просмотреть и записать информацию всех экранов ж/к-дисплея (используя кнопку SELECT), аккуратно выключить и отключить нагрузку, выключить ИБП кнопкой OFF на лицевой панели, выключить автоматы BATTERY, BYPASS и POWER, отключить ИБП от входного напряжения. Проанализировать причину неисправности и обратиться в авторизованный сервисный центр или в службу технической поддержки ИБП ИНЭЛТ.

При обращении в службу технической поддержки ИБП ИНЭЛТ сообщить следующую информацию:

- точное название модели ИБП;
- серийный номер ИБП;
- количество и емкость подключенных к ИБП аккумуляторных батарей;
- величину и характер нагрузки;
- состояние звуковой сигнализации и светодиодной индикации;
- информацию, индицируемую экраном лицевой панели.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Все ИБП INELT, проданные через официальную дилерскую сеть, обеспечиваются гарантией производителя. Гарантийный срок на серию Monolith K составляет 2 года и 25 недель с даты производства ИБП, если иное не указано в гарантийном талоне. Дата производства определяется по серийному номеру следующим образом:

13-й символ серийного номера - год производства: A – 2010, B – 2011, C – 2012, D – 2013, E – 2014, F – 2015 и т. д.

14-й символ серийного номера - месяц производства: 1-Январь, 2-Февраль, 3- Март, 4-Апрель, 5-Май, 6-Июнь, 7-Июль, 8-Август, 9-Сентябрь, А-Октябрь, В-Ноябрь, С-Декабрь.

Список авторизованных сервисных центров приведен в Приложении 1. Этот список постоянно пополняется, Вы можете узнать об обновлениях на www.ineltups.ru или у Вашего продавца.

Для того, чтобы воспользоваться гарантией, необходимо доставить неисправный ИБП в любой из авторизованных сервисных центров.

ИБП не подлежат гарантийному ремонту в случае:

1. Отсутствия на ИБП серийного номера, соответствующего указанному в гарантийном талоне или наличия следов изменения серийного номера.
2. Наличия механических повреждений и дефектов, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения и эксплуатации.
3. При обнаружении несоответствий правилам и условиям эксплуатации.
4. При обнаружении внутри корпуса посторонних предметов, следов попадания влаги, следов жизнедеятельности насекомых и других животных, пыли в количестве, ухудшающем вентиляцию узлов ИБП.
5. При обнаружении следов попыток самостоятельного ремонта.
6. Если отказ оборудования вызван действием факторов непреодолимой силы (последствием стихийных бедствий) или действиями третьих лиц.

Гарантия не распространяется на предохранители, соединительные кабели и другие аксессуары и расходные материалы.

Производитель и продавец не несут ответственности за прямые или косвенные убытки, упущенную выгоду или другой ущерб, возникший в результате отказа ИБП. Ответственность производителя и продавца ограничивается стоимостью ремонта оборудования или его замены в случае полной не ремонтопригодности.

В случае возникновения проблем с сервисным обслуживанием ИБП INELT просим незамедлительно обращаться по e-mail info@ineltups.ru или по телефону (495) 787-68-54

8. Служба технической поддержки ИБП INELT :

Технический отдел ООО «Интеллиджент Паэр»:

Телефон: (499) 940-95-70 (08.30 — 18.00 мск)

Моб.тел. +7 916-112-17-70 (08.30 — 18.00 мск)

e-mail support@ineltups.ru

Приложение : Список авторизованных сервисных центров:

Город	Фактическое название	Адрес, телефон	Эл. Почта
Архангельск	Северная Корона	163000 г. Архангельск, пр-т Ломоносова, д. 181 Телефон: +7(8182)21-90-21,	support@skorona.ru
Астрахань	Эксперт-Сервис	414040 г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 37 Телефон: +7(8512)51-57-54,	service@tf-tan.ru
Барнаул	Си Трейд	656056 г. Барнаул, ул. Л.Толстого, д. 22 Телефон: +7(3852)63-10-08,	Gostev@smgroup.ru
Братск	БАЙТ	665708 г. Братск, ул. Кирова, д. 10 Телефон: +7(3953)41-11-21,	byte@bytebratsk.ru
Брянск	Mera-Сервис	241037 г. Брянск, ул. Костычева, д. 68 Телефон: +7(4832)62-61-41,	service@msservice.ru
Владивосток	RSS	690091 г. Владивосток, ул. Уткинская, д. 14 Телефоны: +7(423)240-25-17,	service@vlad.ru
Владимир	ЮМИС	600001 г. Владимир, ул. Офицерская, д. 11А Телефон: +7(4922)32-20-11,	sfera@vtsnet.ru
Волгоград	RSS	400001 г. Волгоград, ул. Кирсановская, д. 6 Телефон: +7(8442)97-47-87,	rss@service34.ru
Воронеж	RSS	394018 г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 42 Телефон: +7(4732)77-14-77	rss@voronezh.net
Воронеж	RSS	394038 г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 29 Телефон: +7(4732)25-92-99	rss@voronezh.net
Екатеринбург	RSS	620026 г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 76 Телефон: +7(343)380-31-08,	service@ural.rss.ru
Ижевск	RSS	426011 г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 263 Телефон: +7(3412)42-42-66	service@izhevsk.rss.ru
Иркутск	Хронос-Сервис	664050 г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 295 В Телефон: +7(3952)78-23-70	office@chronos.ru
Казань	RSS	420095 г. Казань, ул. Восстания, д. 100 Телефон: +7(843)212-55-50	service@kazan.rss.ru
Киров	Портал	610000 г. Киров, ул. Московская, д. 9 Телефон: +7(8332)35-55-13	service@portalkirov.ru
Комсомольск -на-Амуре	Технодизайнсервис	681013 г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина, д. 44, корп. 2 Телефон: +7(4217)20-10-44	service@technodesign.ru
Кострома	Компания СТЭП	156005 г. Кострома, ул. Осыпная, д. 4 Телефон: +7(4942)32-54-55	service@step-k.ru
Краснодар	RSS	350063 г. Краснодар,	rsservice@mail.kuban.ru

		ул. Коммунаров, д. 31 Телефон: +7(861)268-26-93	
Красноярск	Аверс Сервис-Центр	660028 г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр. 39 Телефон: +7(391)290-01-51	service@avers-service.ru
Москва	RSS	107139 г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 11 Телефон: +7(495)514-14-12	service@rss.ru
Москва	RSS	127411 г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 157, строение 12/9. Телефон: +7(495)514-14-12	service@rss.ru
Москва	RSS	117036 г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 32 Телефон: +7(495)514-14-12	service@rss.ru
Москва	RSS	127490 г. Москва, ул. Мусоргского, д. 5, кор. 2 Телефон: +7(495)514-14-12	service@rss.ru
Москва	RSS	109147 г. Москва, ул. Таганская, д. 24, стр. 5 Телефон: +7(495)514-14-12	service@rss.ru
Нижний Новгород	RSS	603002 г. Нижний Новгород, ул. Советская , д. 3 Телефон: +7(831)467-80-85	service@NNov.RSS.Ru
Нижний Новгород	RSS	603140 г. Нижний Новгород, пер. Мотальный, д. 8 Телефон: +7(831)467-80-85	service@NNov.RSS.Ru
Новосибирск	RSS	630039 г. Новосибирск, ул. Автогенная, д. 120	service@sib.rss.ru
Новосибирск	RSS	630004 г. Новосибирск, ул. Урицкого, д. 37	service@sib.rss.ru
Ногинск	Сервис офисной техники	142400 г. Ногинск, ул. Рабочая, д. 60 Телефон: +7(496)511-24-30	belyaeva_gi@mail.ru
Омск	RSS	644123 г. Омск, ул. Конева, д. 12 Телефон: +7(3812)72-45-85	sc30@omsk.rss.ru
Орел	APC	302030 г. Орел, ул. Революции, д. 1 Телефон: +7(4862)55-60-14	arsservice@orel.ru
Оренбург	Соверен	460006 г. Оренбург, ул. Малышевская, д. 28 Телефон: +7(3532)99-49-19	soft@soveren.net
Пенза	Арсенал-Сервис	440600 г. Пенза, ул. Кураева, д. 1А Телефон: +7(8412)52-19-21	service@elcom.penza.com.ru
Пермь	RSS	614000 г. Пермь, ул. Ленина, д. 9 Телефон: +7(342)233-55-64	service@perm.rss.ru
Псков	Все для ПК Сервис	180007 г. Псков, ул. Пароменская, д. 21/33 Телефон: +7(8112)79-30-34	one@vpk.psc.ru
Ростов-на-Дону	RSS	344029 г. Ростов-на-Дону, ул.1-й Конной Армии, д. 15А, оф. 10,11	service@don.rss.ru

		Телефон: +7(863)300-36-15	
Рязань	Турист (Элекс)	390029 г. Рязань, ул. Новоселов, д. 21а Телефон: +7(4912)21-52-52	service@elex.ru
Рязань	Турист (Элекс)	390025 г.Рязань, ул. Ленина, д. 2/68 Телефон: +7(4912)28-33-33	service@elex.ru
Рязань	Турист (Элекс)	390044 г.Рязань, ул. Крупской, д.23 Телефоны: +7(4912)34-77-60	service@elex.ru
Самара	RSS	443070 г. Самара, ул. Партизанская, д. 158 Телефон: +7(846)200-00-32	service@samara.rss.ru
Санкт-Петербург	RSS	192029 г. Санкт-Петербург, пр-т Обуховской обороны, д. 95, кор. 2 Телефон: +7(812)640-08-20	service@spb.rss.ru
Саранск	RSS	430005 г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 14 Телефон: +7(8342)48-28-88	rss@moris.ru
Саратов	RSS	410600 г. Саратов, ул. Б. Казачья, д. 79/85 Телефон: +7(8452)51-15-47	service@saratov.rss.ru
Ставрополь	Фирма Компьютер Гранд	355003 г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 351 Телефон: +7(8652)35-89-88	geyko@computergrand.ru
Тамбов	RSS	392002 г. Тамбов, ул. Астраханская, д. 5 Телефон: +7(4752)76-02-17	service@tmb.rss.ru
Тольятти	RSS	445032 г.Тольятти, Бульвар Кулибина, д.6а, офис 14а Телефон: +7(8482)515-070	matveev@samara.rss.ru
Томск	Инегра	634028 г. Томск, ул.Карпова, д. 1 Телефон: +7(3822)25-54-18	service@integra.tomsk.ru
Тюмень	ИТ-Тюмень	625000 г. Тюмень, ул. Грибоедова, д. 13/2 Телефон: +7(3452)39-93-50	service@in-tech.ru
Уфа	Татлинк	450006 г. Уфа, ул. Ленина, д. 130 Телефон: +7(347)251-61-12	i.bayanov@service-ural.ru
Хабаровск	RSS	680000 г. Хабаровск, ул. Лермонтова, д. 54 Телефон: +7(4212)22-06-75	service@amur.rss.ru
Челябинск	RSS	454016 г. Челябинск, пр-т Победы, д. 186 Телефон: +7(351)232-52-62	Remont@bda.ru
Челябинск	RSS	454087 г. Челябинск, ул. Керченская, д. 6 Телефон: +7(351)232-52-62	remont@bda.ru
Челябинск	RSS	454048 г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 75 Телефон: +7(351)265-04-72	office@chel.rss.ru

Внимание: перечень и адреса авторизованных сервисных центров регулярно обновляется. Все изменения и обновления можно посмотреть в разделе «Техподдержка» сайта www.ineltups.ru